

Інструкція по роботі з додатком TENET-TV для ОС Android TV



Зміст

Головне меню	1
Пошук	1
ТВ Канали	2
Повноекранний режим	3
Телепрограма	3
Додаткові дії	4
Фільми	5
Вікно перегляду	6
Кінозали	8
Розклад кінозалу	9
Додаткові дії	9
YouTube	10
Файли	11
Передплачене	11
Поповнення рахунку	12
Сервіси	12
Налаштування	13
Мій кабінет	13
Загальні налаштування	14
Додаткові функції	15



В головному меню знаходяться основні розділи додатка TENET-TV, а саме:


- ❖ Пошук
- ❖ ТВ Канали
- ❖ Фільми
- ❖ Кінозали
- ❖ YouTube*
- ❖ Файли*
- ❖ Передплачене
- ❖ Поповнення рахунку
- ❖ Сервіси
- ❖ Налаштування

*розділи для пристроїв, адаптованих для TENET-TV.

Перемикання меню здійснюється натисканням клавіш із позначками «▲►▼◀» навколо клавіші «OK» в центрі ПДК. Вибір розділу, що цікавить здійснюється тими самими кнопками управління; підтвердження вибору – клавішею «OK», вихід у попереднє меню – клавішею «BACK».

Пошук

В цьому розділі ви можете налаштувати та скористатись глобальним пошуком. Пошук здійснюється за ключовим словом по всім розділам в додатку TENET-TV.

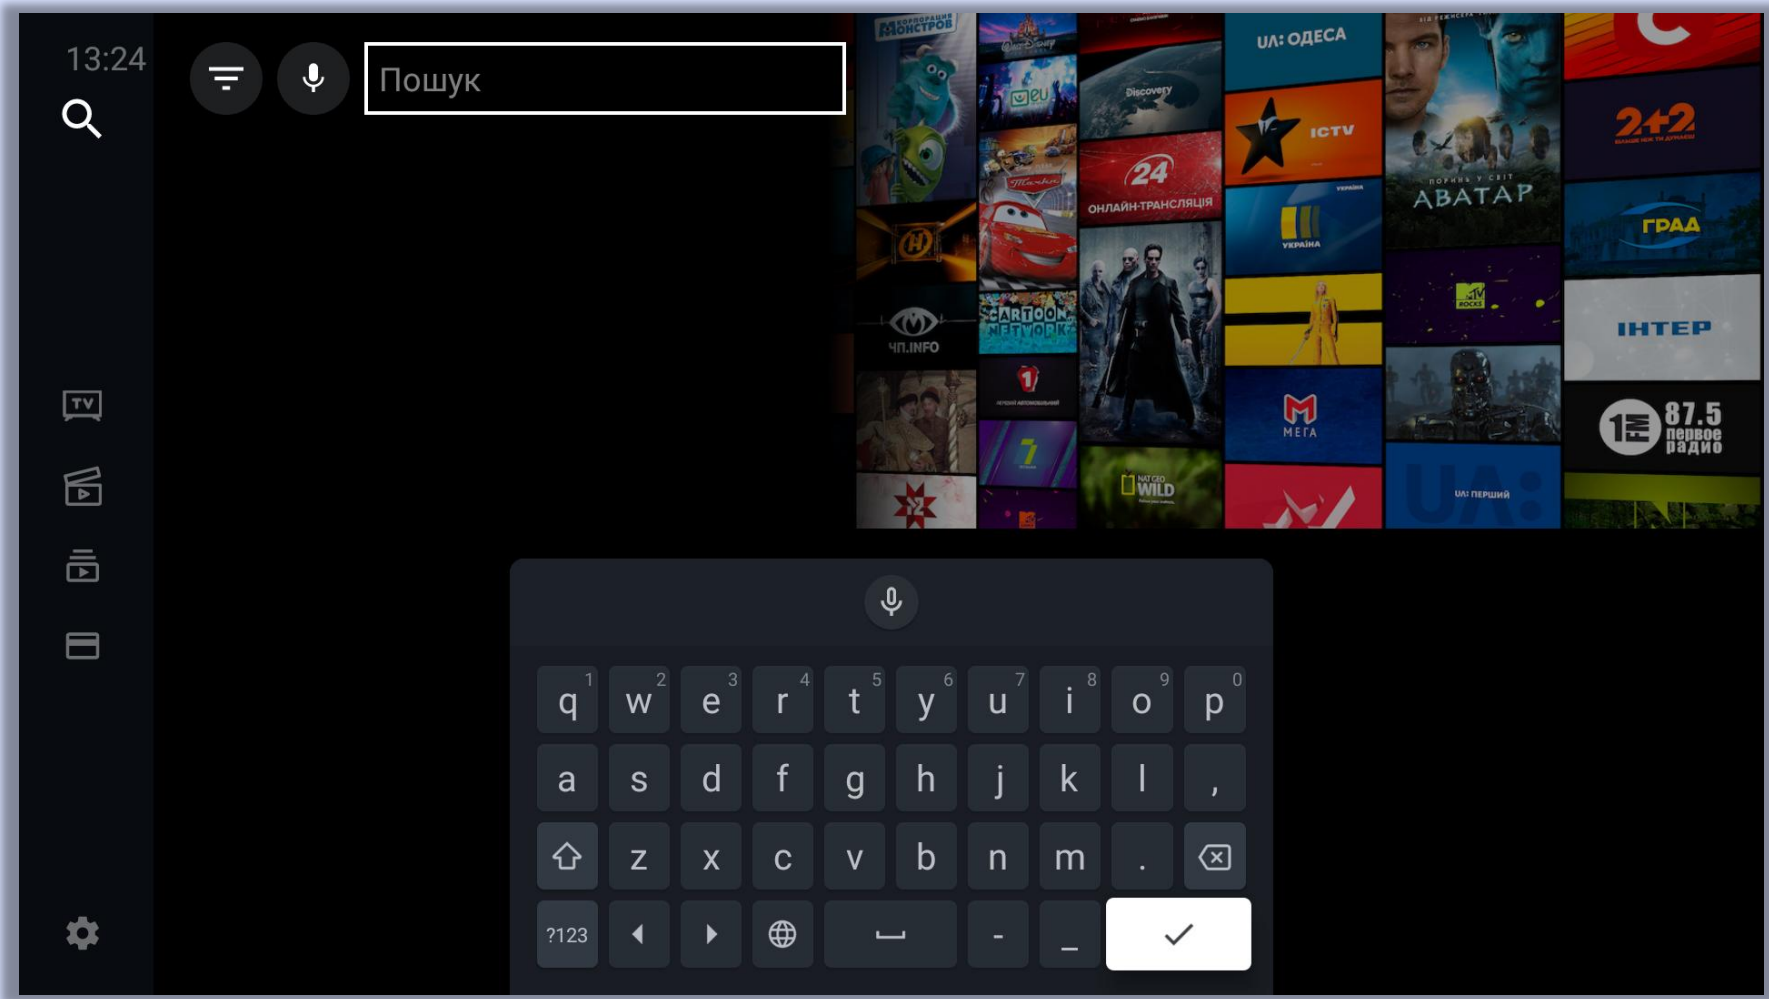

Розділ пошук містить наступні пункти меню:

-
- Налаштування пошуку. В цьому пункті меню оберіть поле, в якому буде здійснено пошук тексту:
- Пошук у всіх полях;
 - Пошук у назвах;
 - Пошук за роком;
 - Пошук за країною;
 - Пошук за актором;
 - Пошук за режисером.


-
- Голосовий пошук.

Пошук

Поле пошуку, в якому здійснюється пошук за допомогою вбудованої екранної клавіатури.

ТВ Канали

Вибираємо розділ «ТВ канали». При натисканні «◀» на пульті ПДК відкривається додаткове меню.

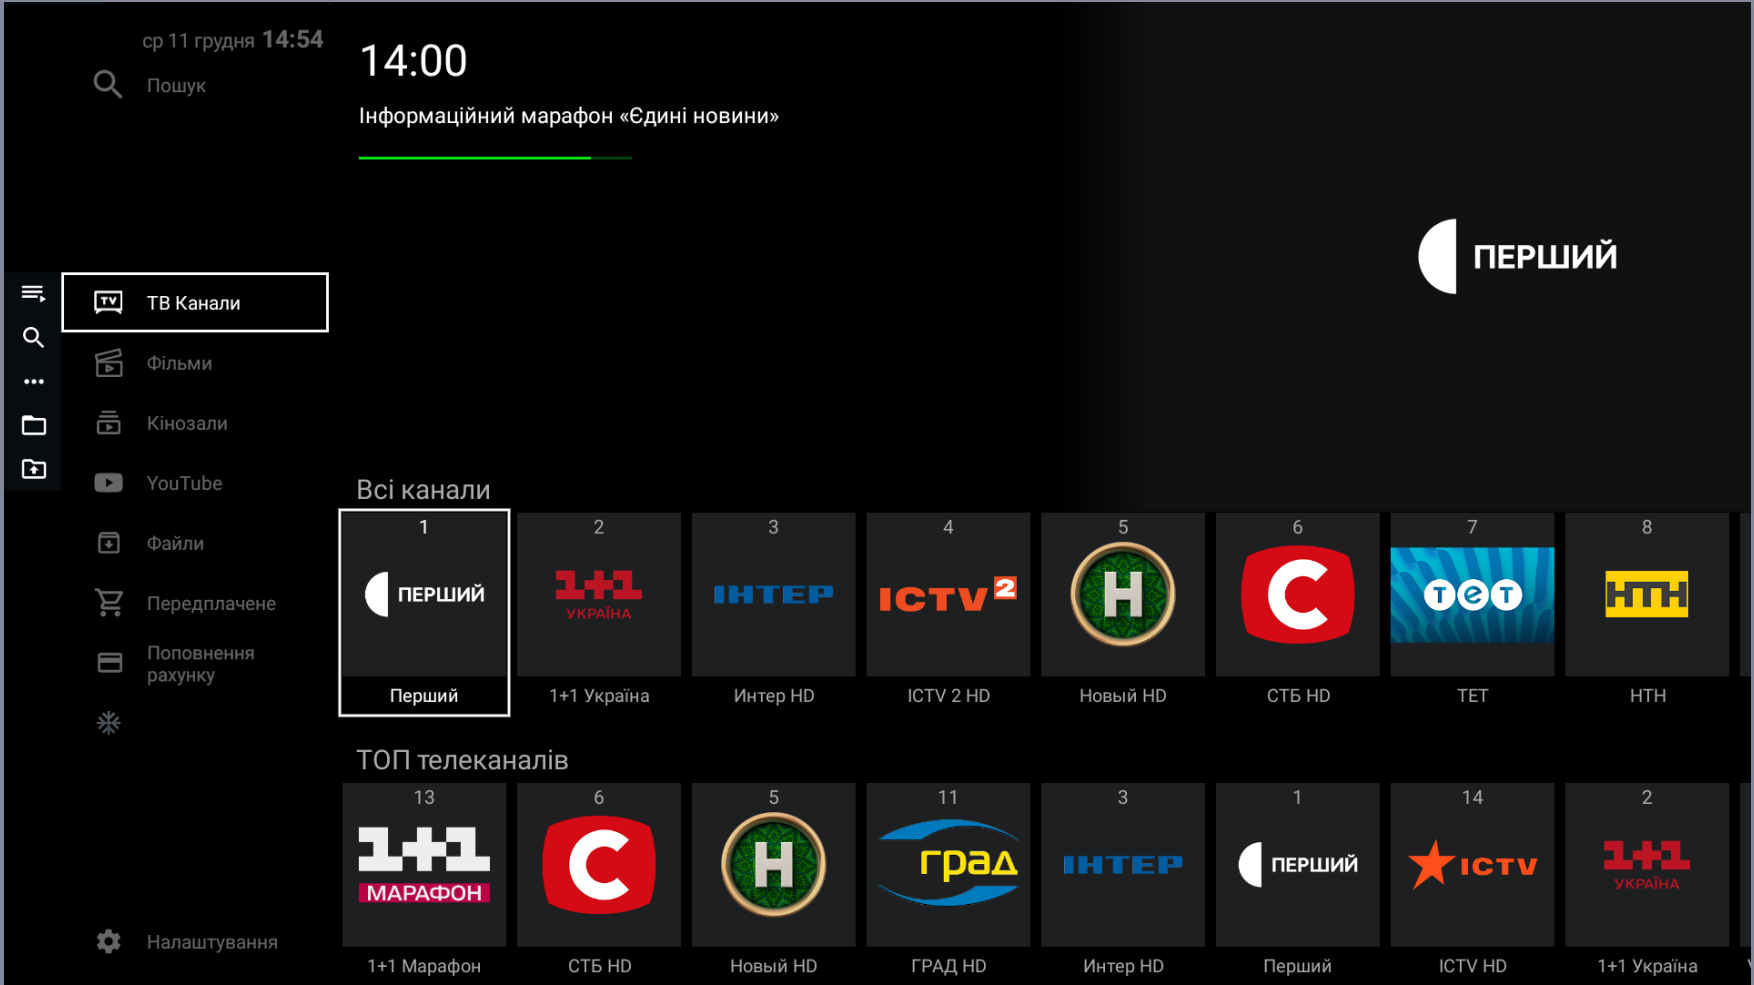

Додаткове меню містить наступні пункти меню:



Швидкий доступ до останнього запущеного телеканалу, в якому доступно перемикання між каналами, категоріями каналів та телепрограмою;

Пошук за ключовим словом у назві каналів та телепрограмі;


Дії для каналів. В цьому меню ви можете побачити останні переглянуті телепередачі у записі та повторно запустити їх (якщо замовлено послугу «Машина часу»), а також скористатися пошуком.

Категорії, де ви можете додати власну категорію каналів, змінити або видалити категорію, додану раніше;

Сортування категорій, де ви можете змінити порядок відображення категорій в розділі «ТВ канали».

Перемикання меню здійснюється натисканням клавіш із позначками «▲►▼◀» навколо клавіші «OK» в центрі ПДК. Підтвердження вибору – клавішею «OK», вихід у попереднє меню – клавішею «BACK».

Вибираємо розділ «ТВ канали» в головному меню. При натисканні «►» на пульті ПДК відкриється меню з категоріями телеканалів та вікном перегляду.

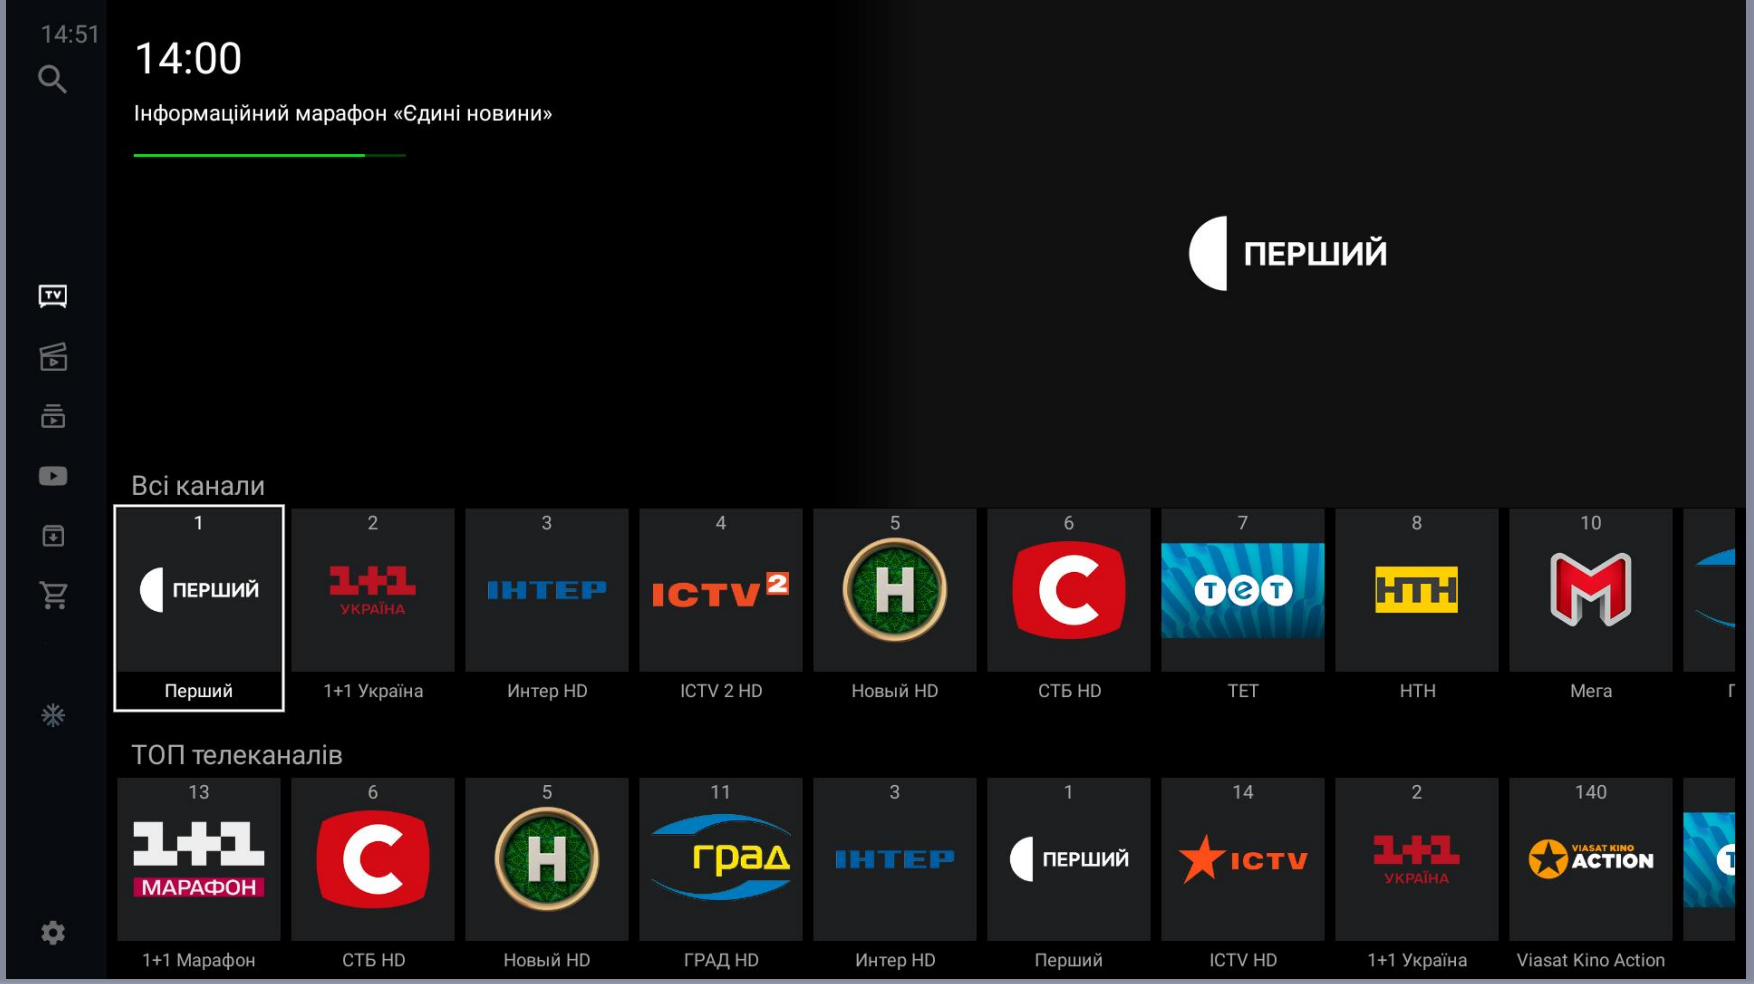

Всі канали для зручності та швидкого доступу до них розбиті на категорії, наприклад, «Всі канали», «ТОП телеканалів», «Музика», «Спорт» та інші. Окрім категорій телеканалів, в цьому меню можна побачити телепрограму вибраного каналу та вікно перегляду (якщо така функція не заблокована в розділі «Налаштування»)


Перемикання між категоріями каналів здійснюється натисканням клавіш «▲▼», перемикання між каналами всередині категорії здійснюється натисканням клавіш «◀►» навколо клавіші «OK» в центрі ПДК. Підтвердження вибору каналу – клавішею «OK». Також для швидкого виклику каналу можна ввести його номер (наприклад, для виклику каналу «ТЕТ» достатньо натиснути цифру «7» на ПДК).

Щоб вивести зображення на весь екран, виберіть потрібний канал і натисніть клавішу «OK».

Повноекранний режим

Вибір іншого каналу в цьому режимі здійснюється клавішами «◀▶». Швидкий доступ до вікна переліку телеканалів та телепрограми здійснюється клавішами «▲▼».

У повноекранному режимі є інфо-вікно, яке можна викликати клавішею «OK».

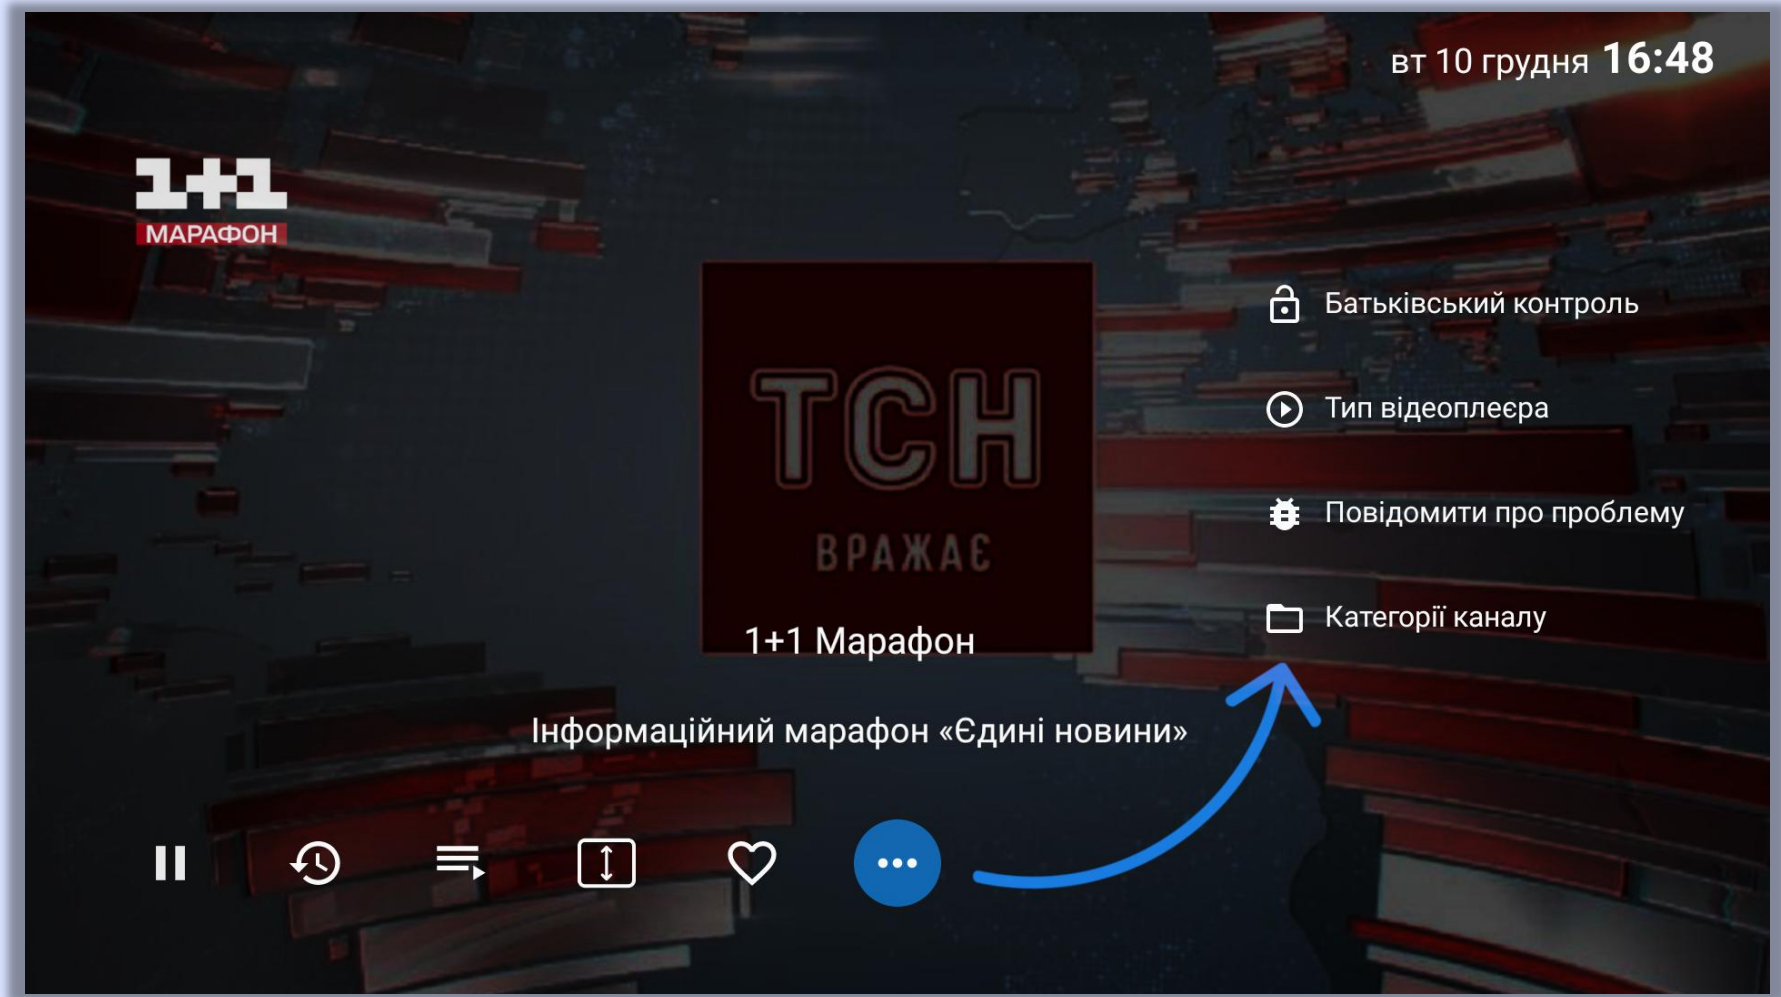

Інфо-вікно повноекранного режиму має такі можливості:

-  поставити передачу на паузу та продовжити перегляд (якщо замовлено послугу «Машина часу»);
-  перемотка за допомогою сенсорного пульта та її налаштування;
-  викликати вікно переліку телеканалів та телепрограми;
-  змінити масштаб (формат) зображення;
-  додати або видалити канал із категорії «Обране»;
-  викликати меню «Додаткові дії».

Телепрограма




Вікно телепрограмами містить перелік телеканалів та показує назву і час початку трансляції телепередачі вибраного телеканалу. Для навігації по телепрограмі натискайте клавіші «▲▶▼◀».

При натисканні «◀» відкривається вікно вибору категорій телеканалів, при натисканні «▶» — вибір телепрограми по дням тижня.

Якщо замовлено послугу «Машина часу», доступний перегляд записаних телепередач (телепередачі з позначкою ). Під час перегляду такої передачі у нижньому лівому куті буде відповідний значок:  REC

Щоб не пропустити цікавий фільм або передачу, встановіть нагадування. Для цього в телепрограмі за допомогою клавіш керування виберіть передачу, яка почнеться в майбутньому, натисніть клавішу «OK». Нагадати про передачу можливо «Один раз» або «Завжди».

Приблизно за хвилину до початку передачі, на яку встановлено нагадування, на екрані з'явиться повідомлення із пропозицією змінити канал. Перегляд або видалення нагадувань здійснюється в меню «Нагадування про передачі», яке з'явиться в головному меню розділу «ТВ Канали».

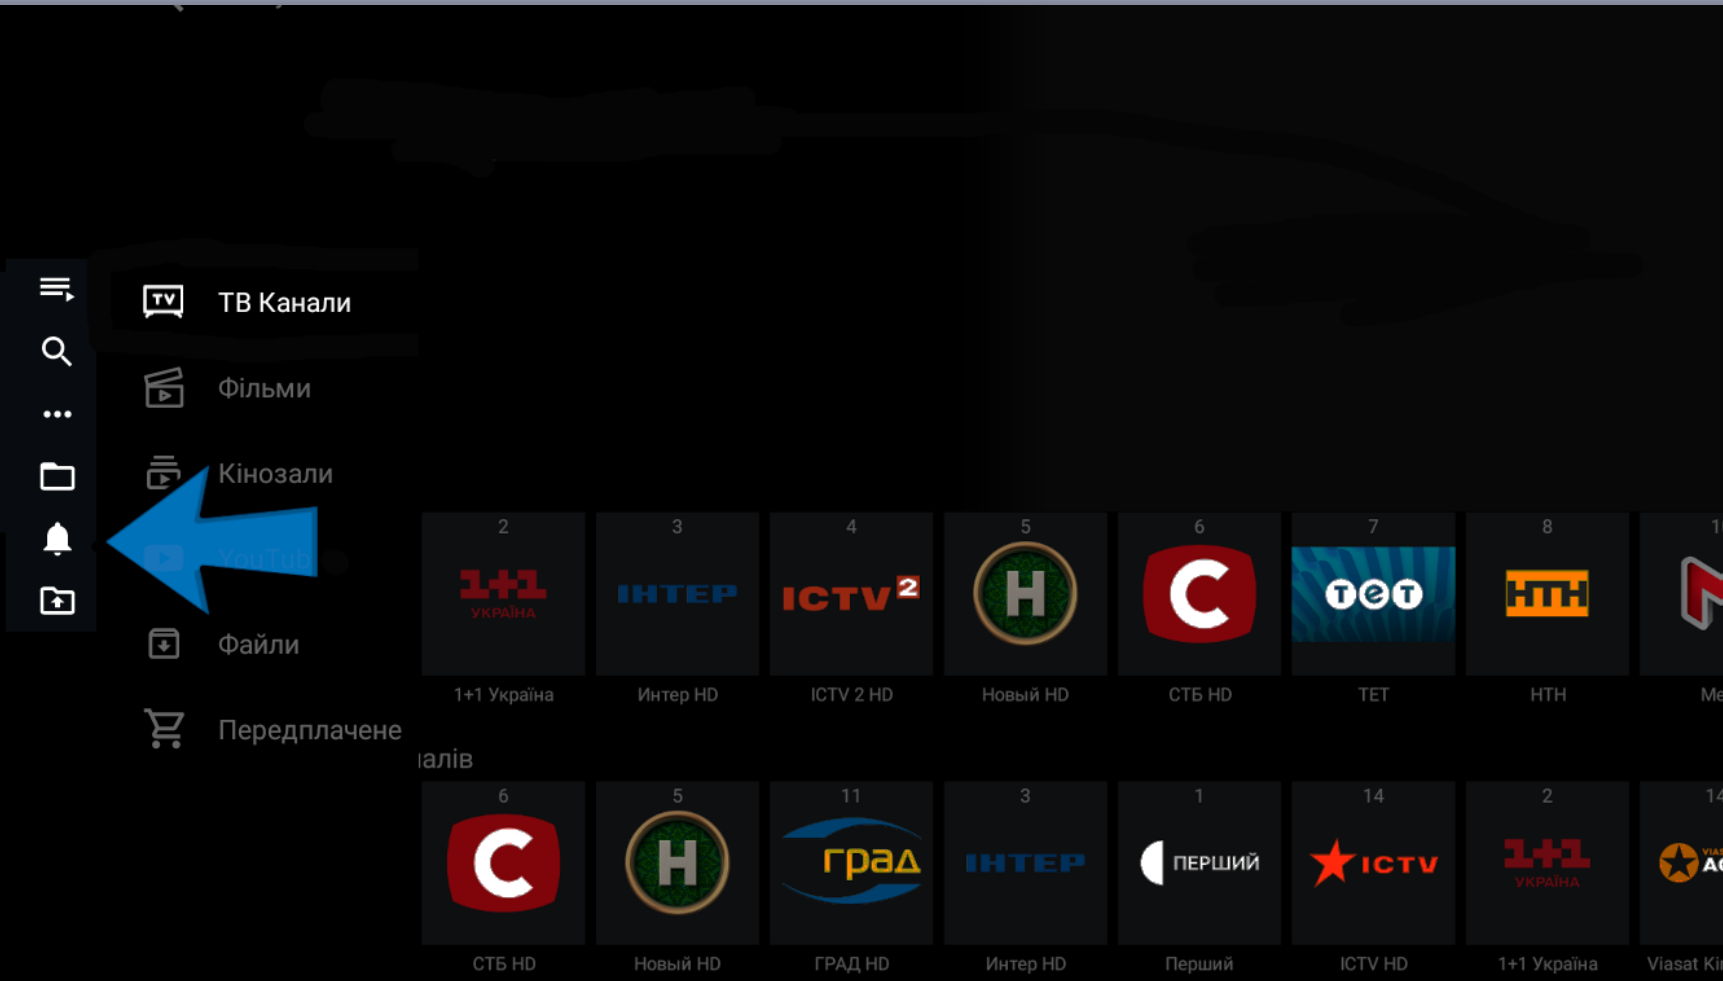


Додаткові дії


Меню «Додаткові дії» містить такі функції:




Батьківський контроль. Увімкнення або вимкнення батьківського контролю для цього каналу. Для цієї функції потрібний PIN-код, за замовчуванням 0000.

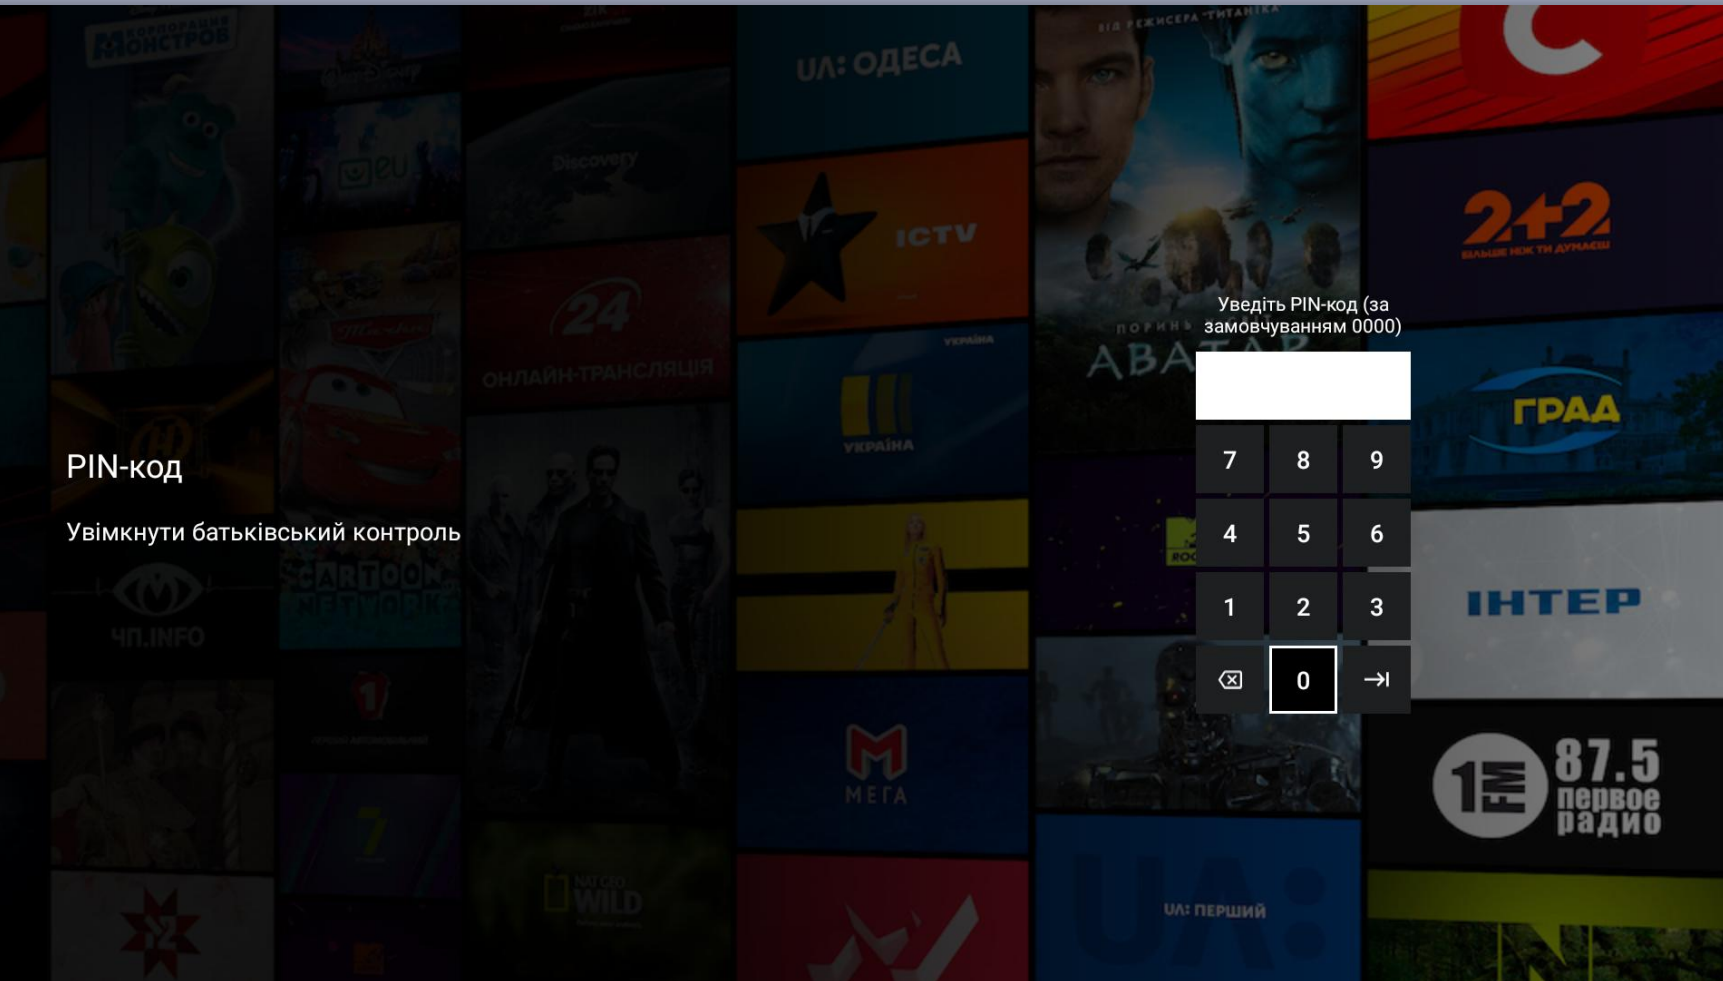

Тип відеоплеєра. Вибір плеєра для відтворення. В разі виникнення проблем з відображенням каналу спробуйте змінити це налаштування.

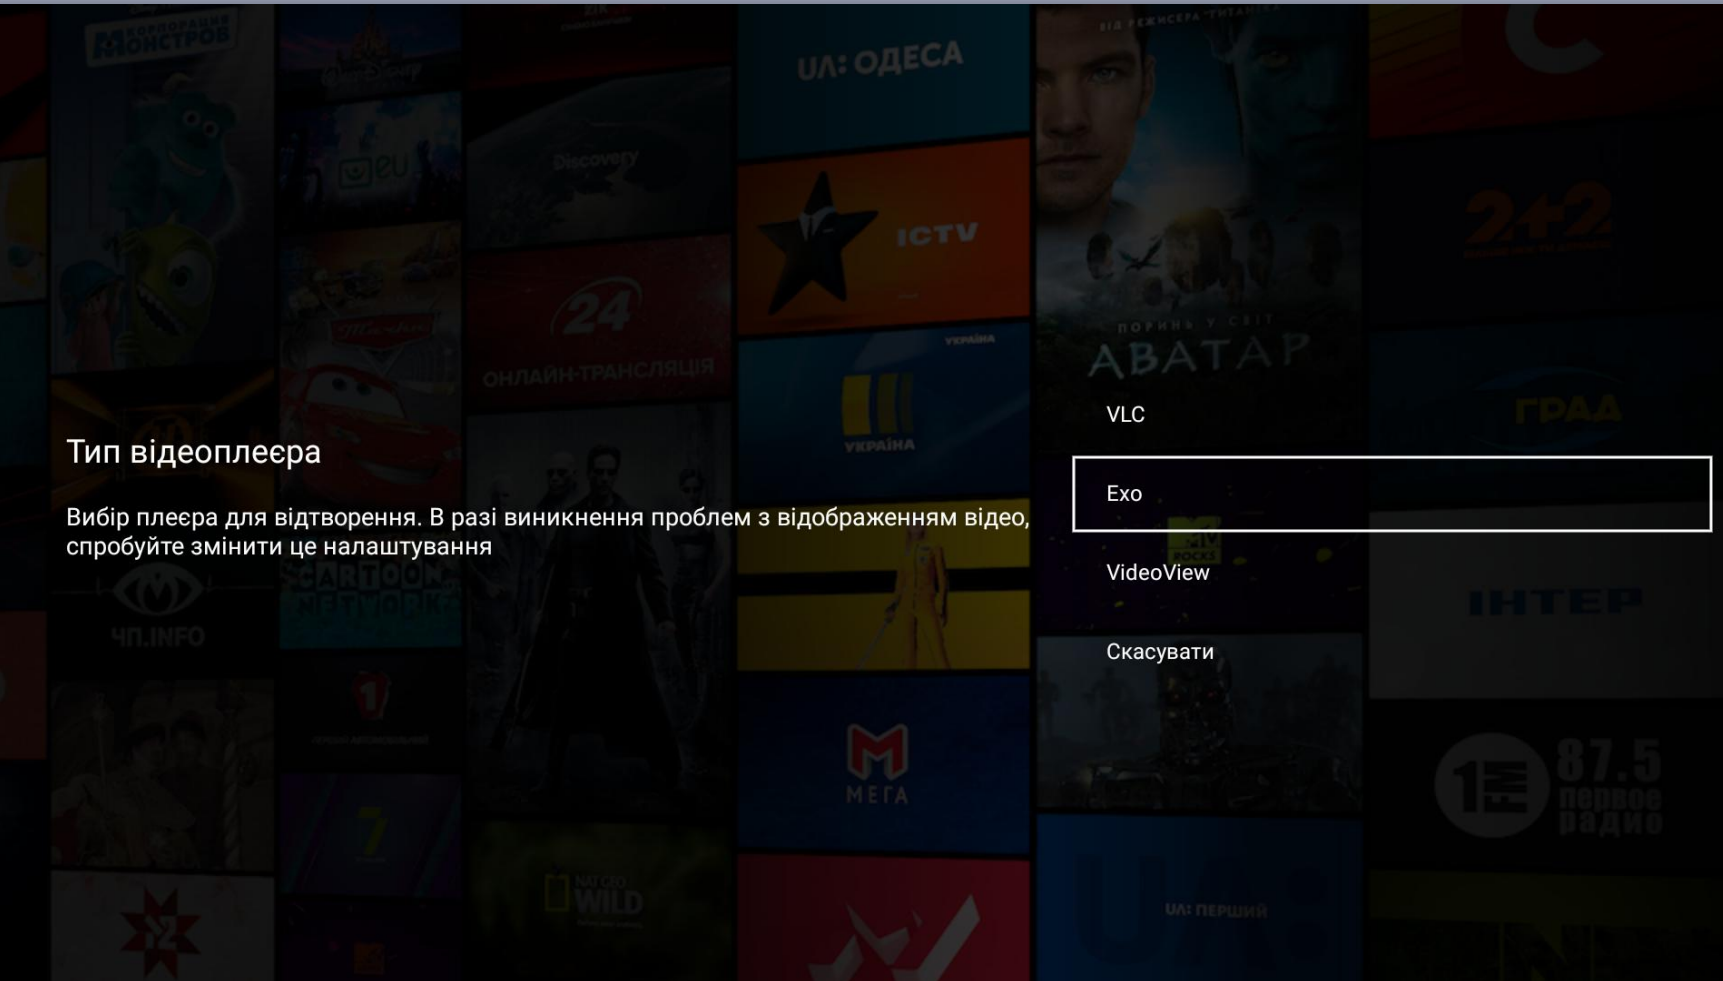


Повідомити про проблему. Тут можна повідомити про роботу вибраного каналу, вибравши потрібний пункт та підтвердити – клавішею «ОК».

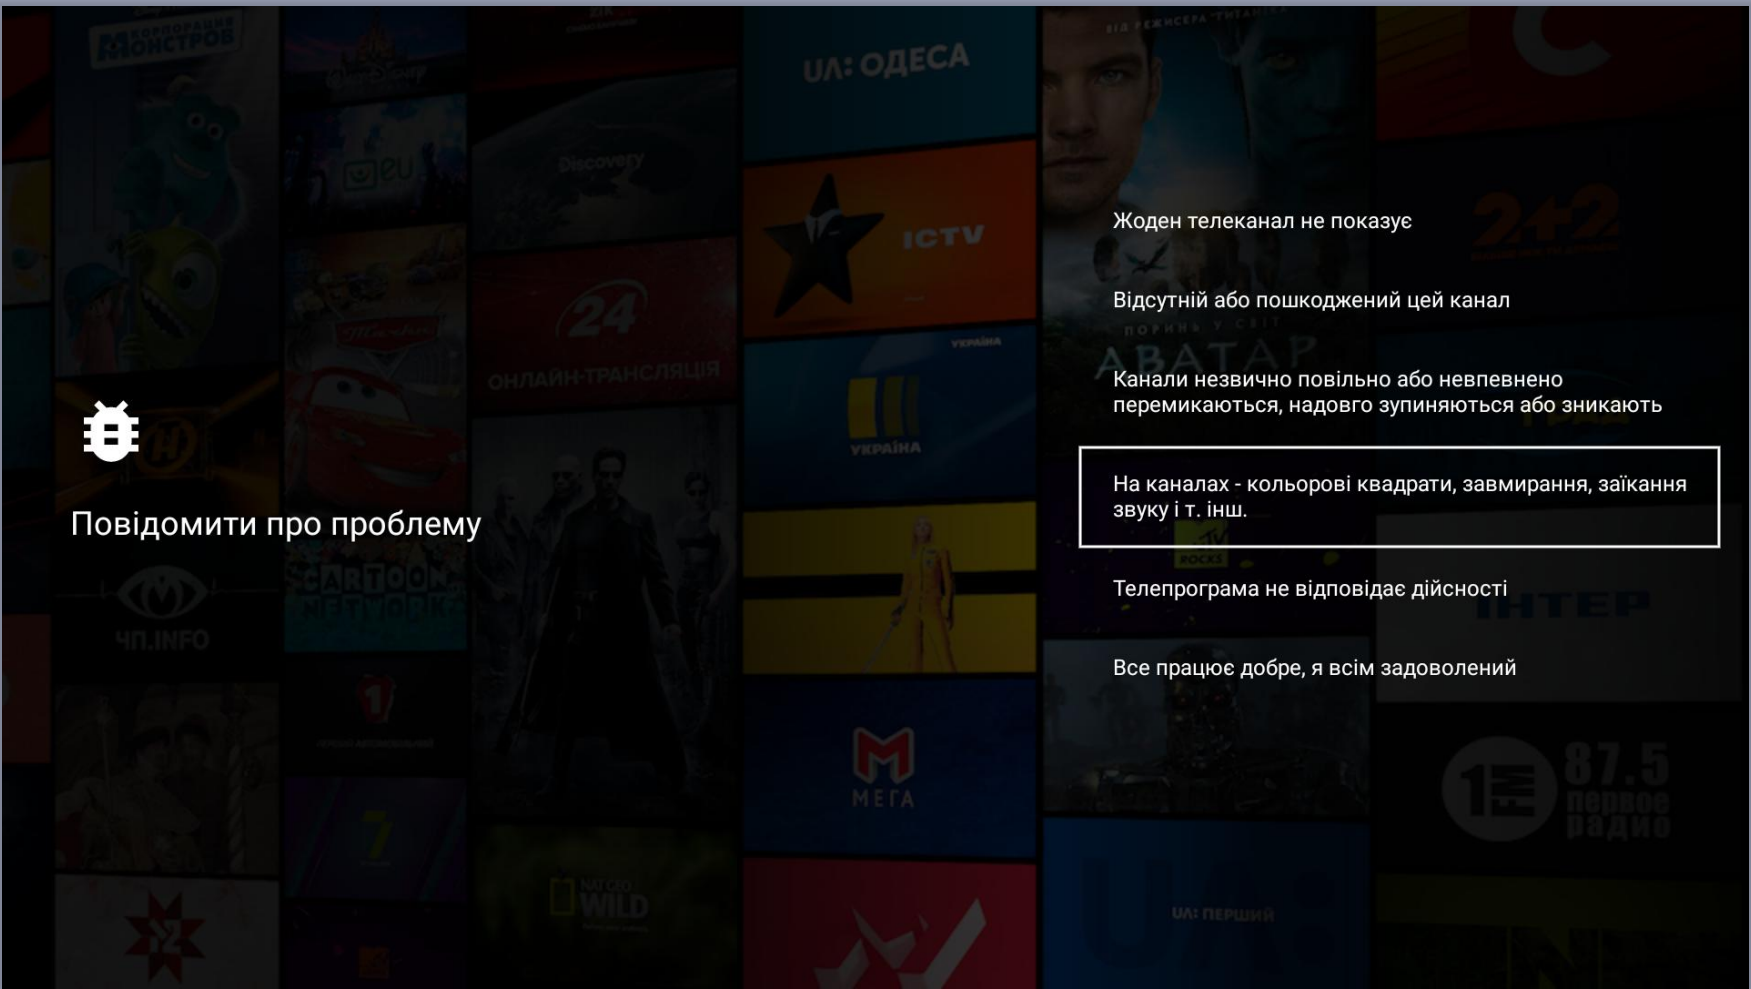

Після цього звіт автоматично буде надіслано фахівцям TENET.




Категорії каналу. Тут можливо додати нову власну категорію телеканалів, додати або видалити улюблений канал із власної категорії.

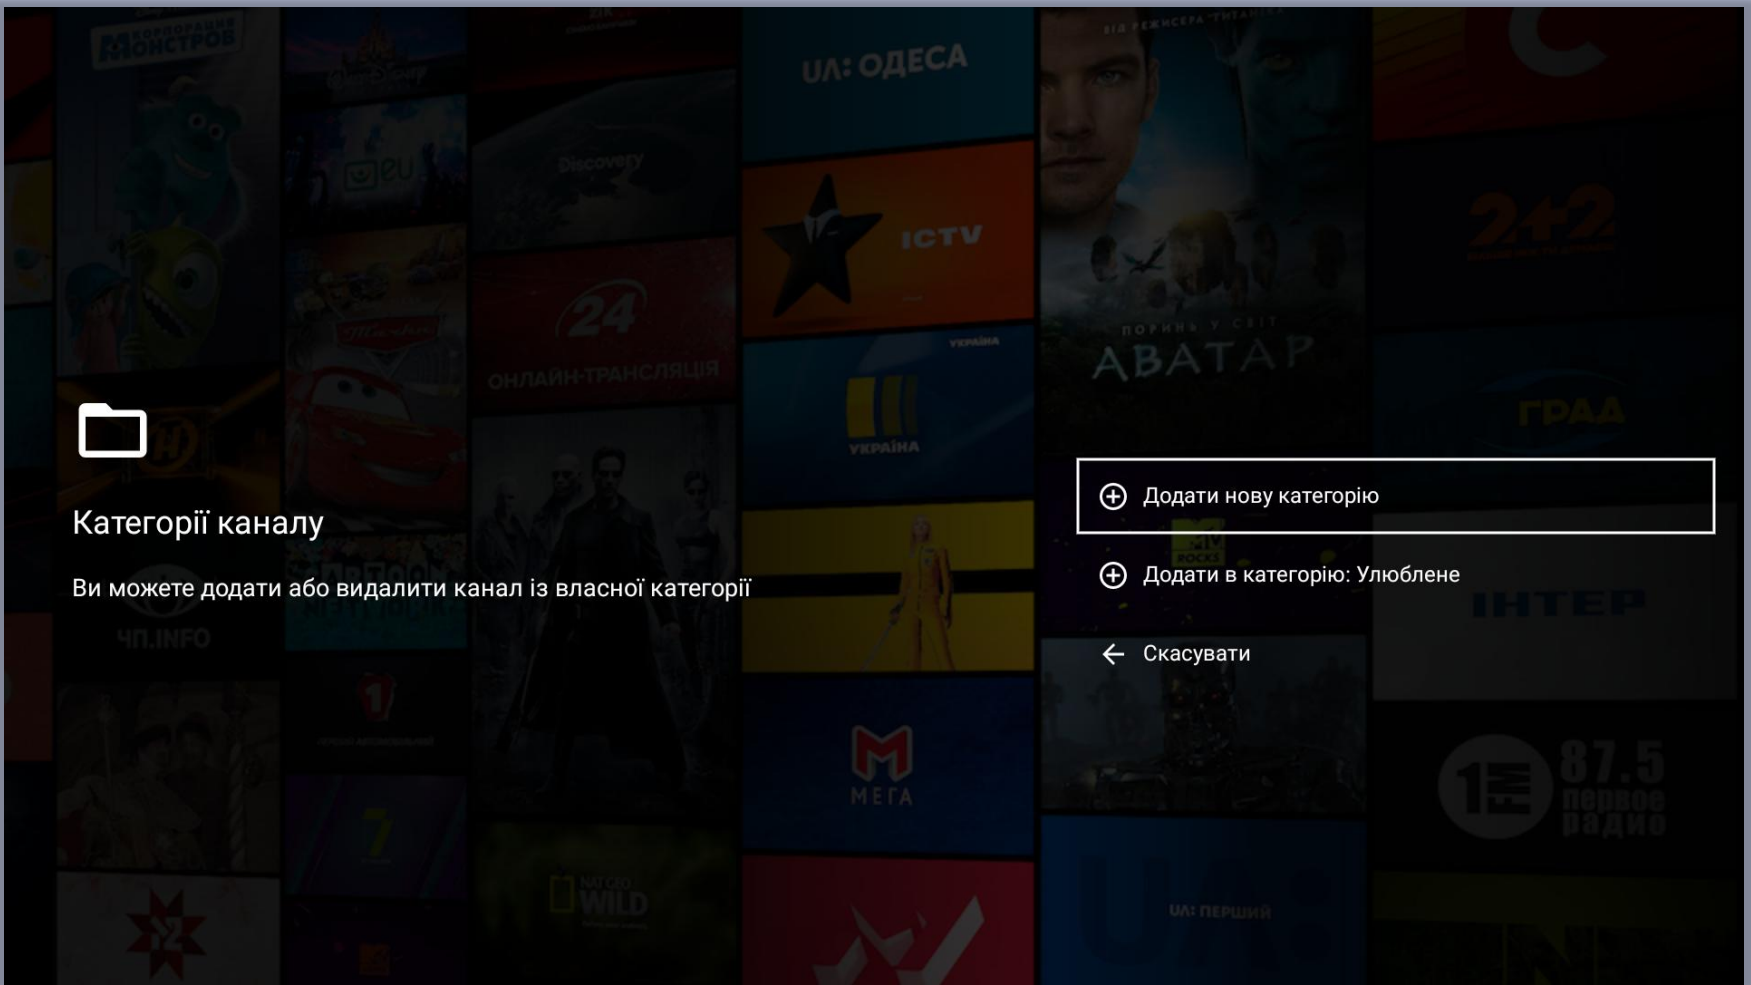

Мова. Зміна мови трансляції телеканалу.

Фільми

«Фільми» – великий архів фільмів для дітей та дорослих.

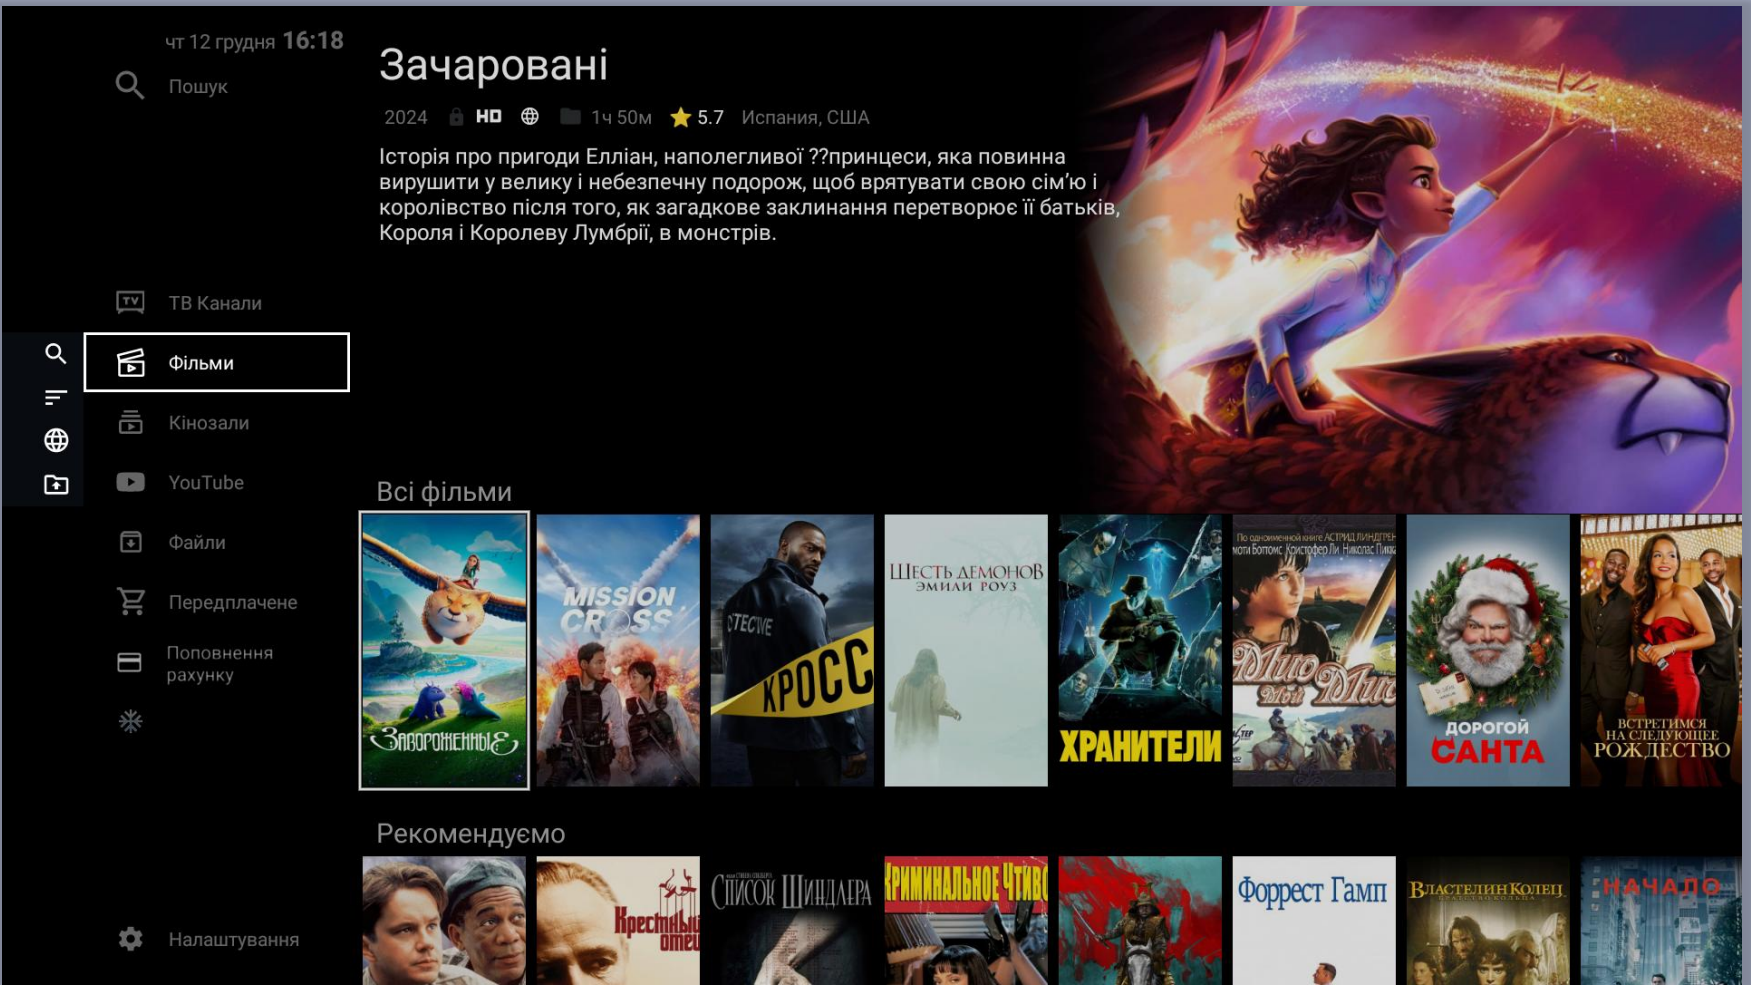

Вибираємо розділ «Фільми» в головному меню. При натисканні «◀» на пульті ПДК відкривається додаткове меню.

Додаткове меню містить наступні пункти меню:


-  Пошук за ключовим словом у назві фільмів;
-  Сортунання, де ви можете обрати порядок сортування фільмів;
-  Пошук по звуковій доріжці;
-  Сортунання категорій, де ви можете змінити порядок відображення категорій в розділі «Фільми».

Вибираємо розділ «Фільми» в головному меню. При натисканні «▶» на пульті ПДК відкриється меню з категоріями, коротким описом та вікном перегляду.

Усі фільми розбиті за тематичними категоріями для зручності вибору кіно або мультфільму для перегляду. До всіх кінострічок є невеликі описи із зазначенням року випуску, країни, режисера, головних акторів та коротким сюжетом.

Перемикання між категоріями фільмів здійснюється натисканням клавіш «▲ ▼», перемикання між фільмами всередині категорії здійснюється натисканням клавіш «◀ ▶» навколо клавіші «OK» в центрі ПДК.

Оберіть фільм, що цікавить та підтвердить вибір – клавішею «OK».

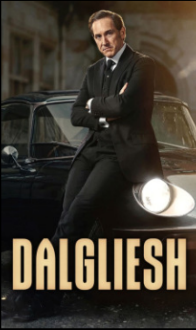

🕒 Дивитися

☰ Серії

♡ Додати в обране

⋮ В ролях

Інспектор Адам Делгліш

2021    Серіал  7.6 Великобританія

Жанри: Детектив, Драма, Кримінальний, Серіали

Режисер: Енді Тохілл, Раян Тохілл, Ліза Кларк

Актори: Берті Карвел, Карлісс Пер, Алістер Браммер, Шеллі Літч, Джеремі Ірвін, Девід Пірс, Клер Гуоз

Головний герой пише вірші, які публікує, і нещодавно пережив смерть дружини. До того ж старший інспектор Адам Делгліш використовує у своїй детективній роботі проникливість та співчуття, щоб забратися вглиб особливостей психіки різних людей. Він розслідує запутані злочини, що відбуваються в середині сімдесятих років в Англії.

У цьому вікні можна ознайомитися з описом фільму або серіала та скористатися такими функціями:


- **Дивитися** – запустити перегляд фільму;
- **Серії** – вибрати та запустити серію, якщо було обрано серіал;
- **Додати в обране** – додати фільм, серіал в «обране» або видалити його;
- **В ролях** – обрати актора чи режисера, щоб знайти фільм за його участю. Для цього за допомогою курсорних клавіш виберіть ім'я та прізвище та натисніть клавішу «OK».

Вікно перегляду

Під час перегляду фільму натисніть клавішу «OK», у нижній частині повноекранного режиму з'явиться інфо-вікно.



пт 13 грудня 12:39

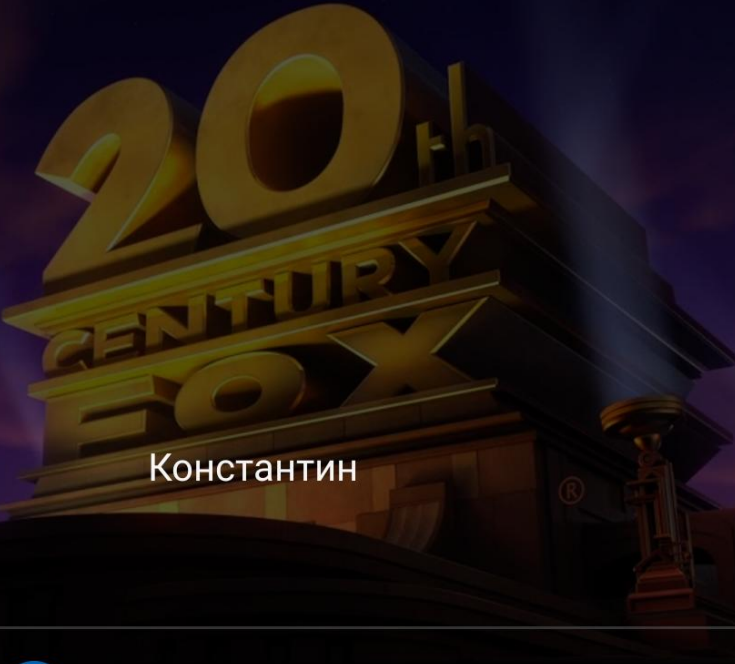

Константин

00:00:00



02:00:47

⏸







♡

⋮

Інфо-вікно має такі можливості:

00:00:11

перемотати фільм за допомогою клавiш «◀» або «▶» на таймлайні;



поставити передачу на паузу та продовжити перегляд фільму;



змінити мову звукової доріжки фільму;



перемотка за допомогою сенсорного пульта та її налаштування;



змінити масштаб (формат) зображення;



додати або видалити фільм із категорії «Обране»;




викликати меню «Додаткові дії».


Меню «Додаткові дії» містить такі функції:




Батьківський контроль. Увімкнення або вимкнення батьківського контролю для цього фільму. Для цієї функції потрібний PIN-код, за замовчуванням 0000.

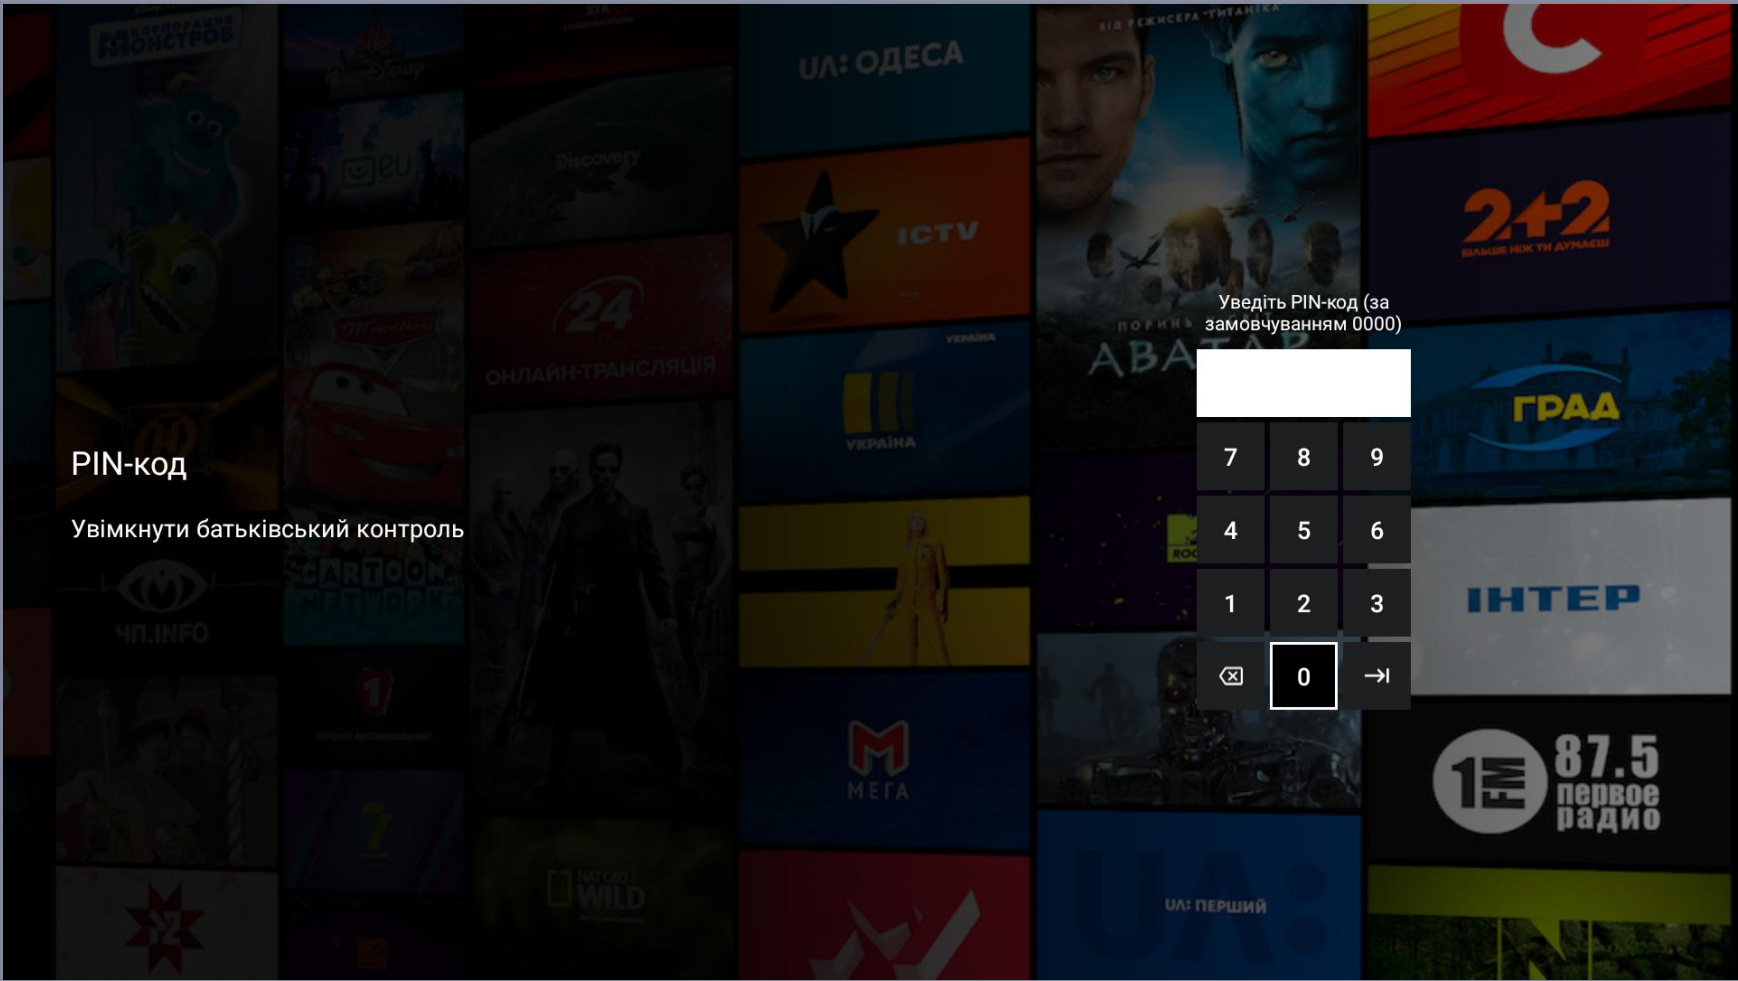

Тип відеоплеєра. Вибір плеєра для відтворення. В разі виникнення проблем з відображенням фільму спробуйте змінити це налаштування.

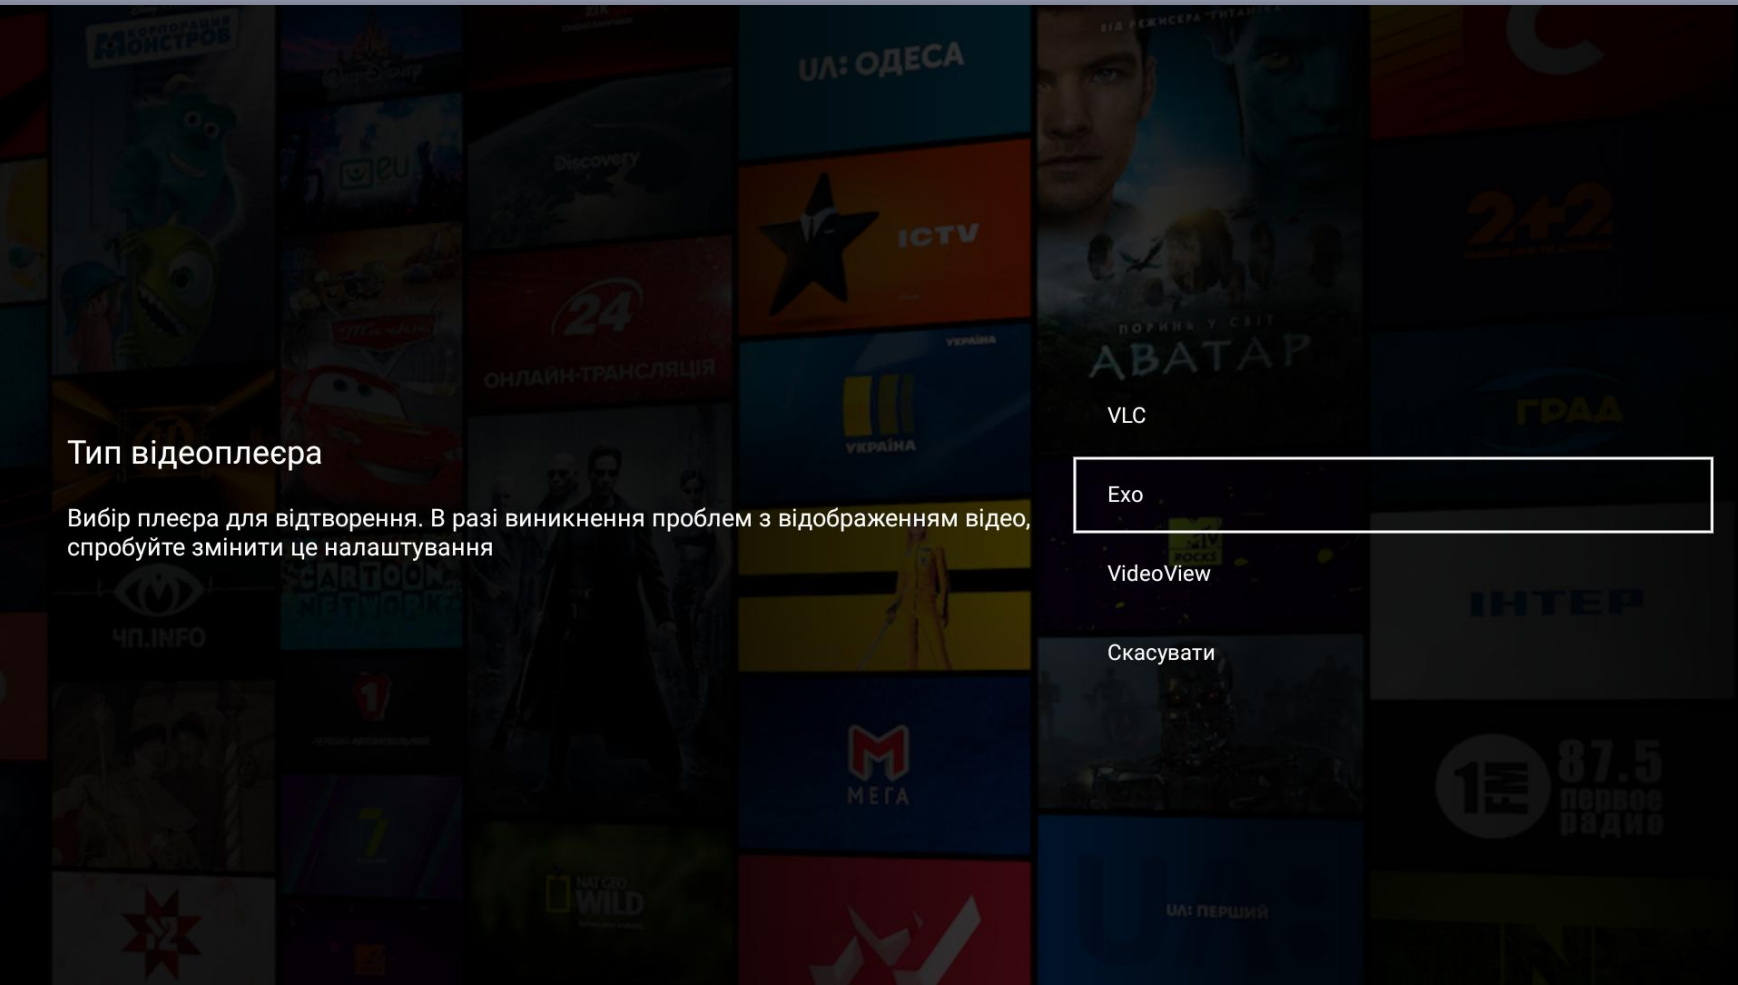


Повідомити про проблему. Тут можна повідомити про роботу вибраного фільму, вибравши потрібний пункт та підтвердити – клавiшею «OK».

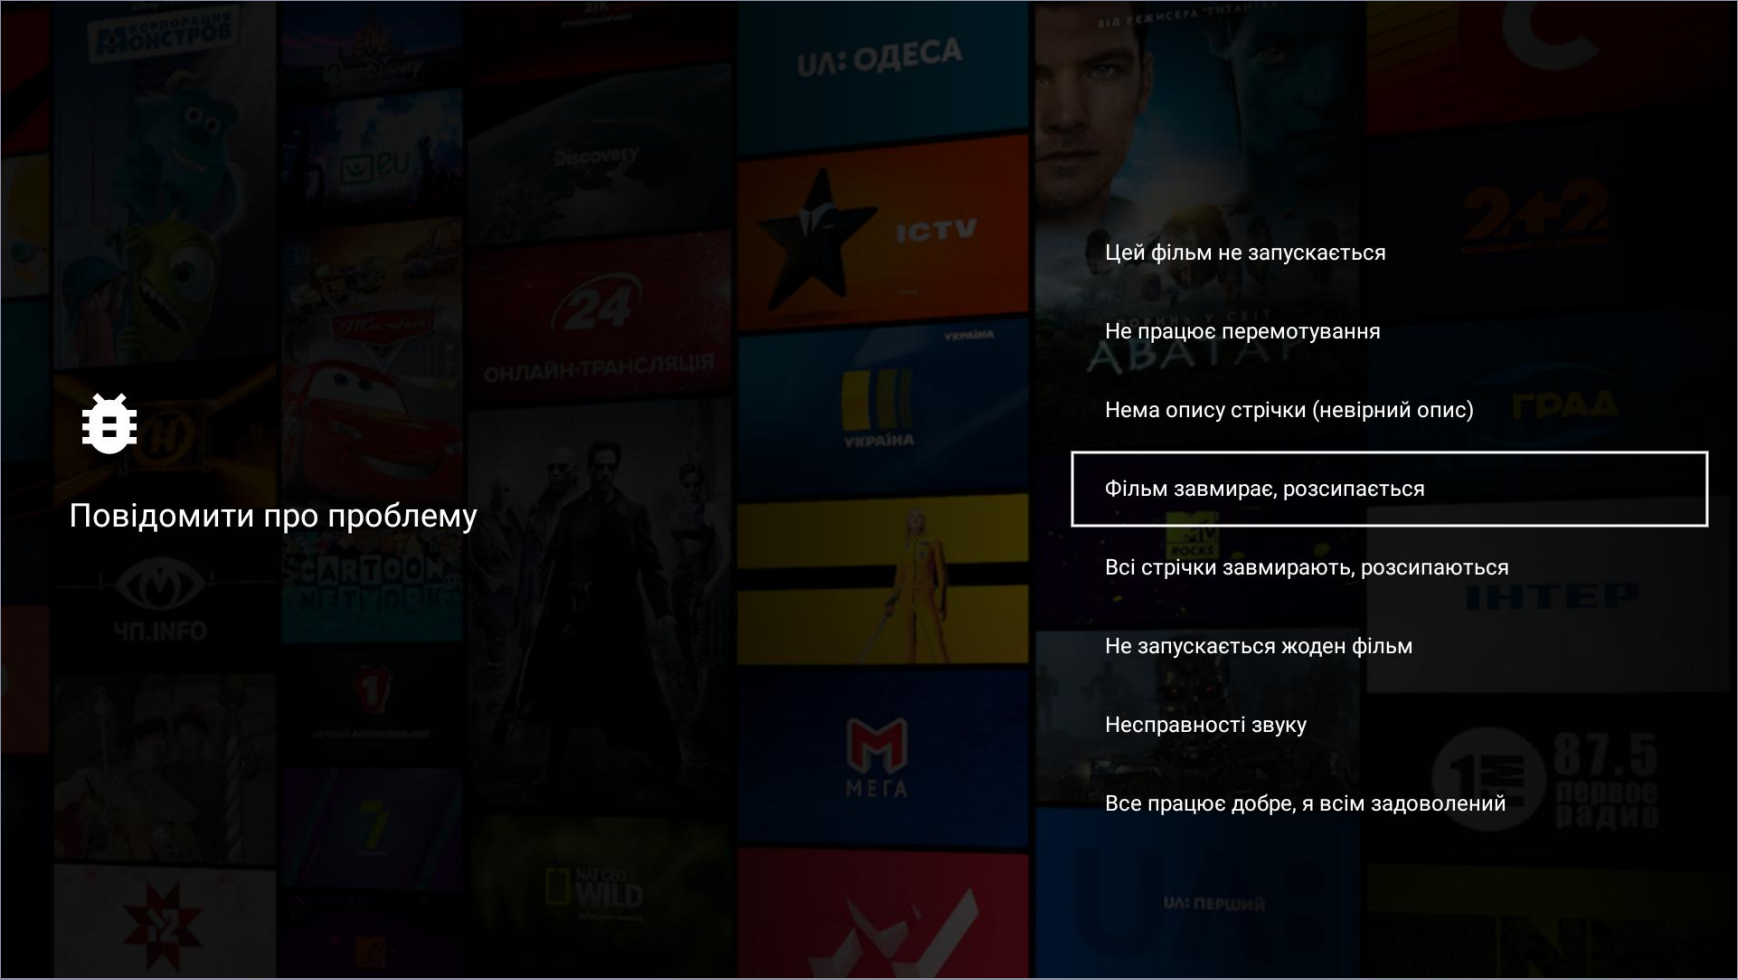

Після цього звіт автоматично буде надіслано фахівцям TENET.

Кінозали

Кінозали - домашній аналог звичайного міського кінотеатру.

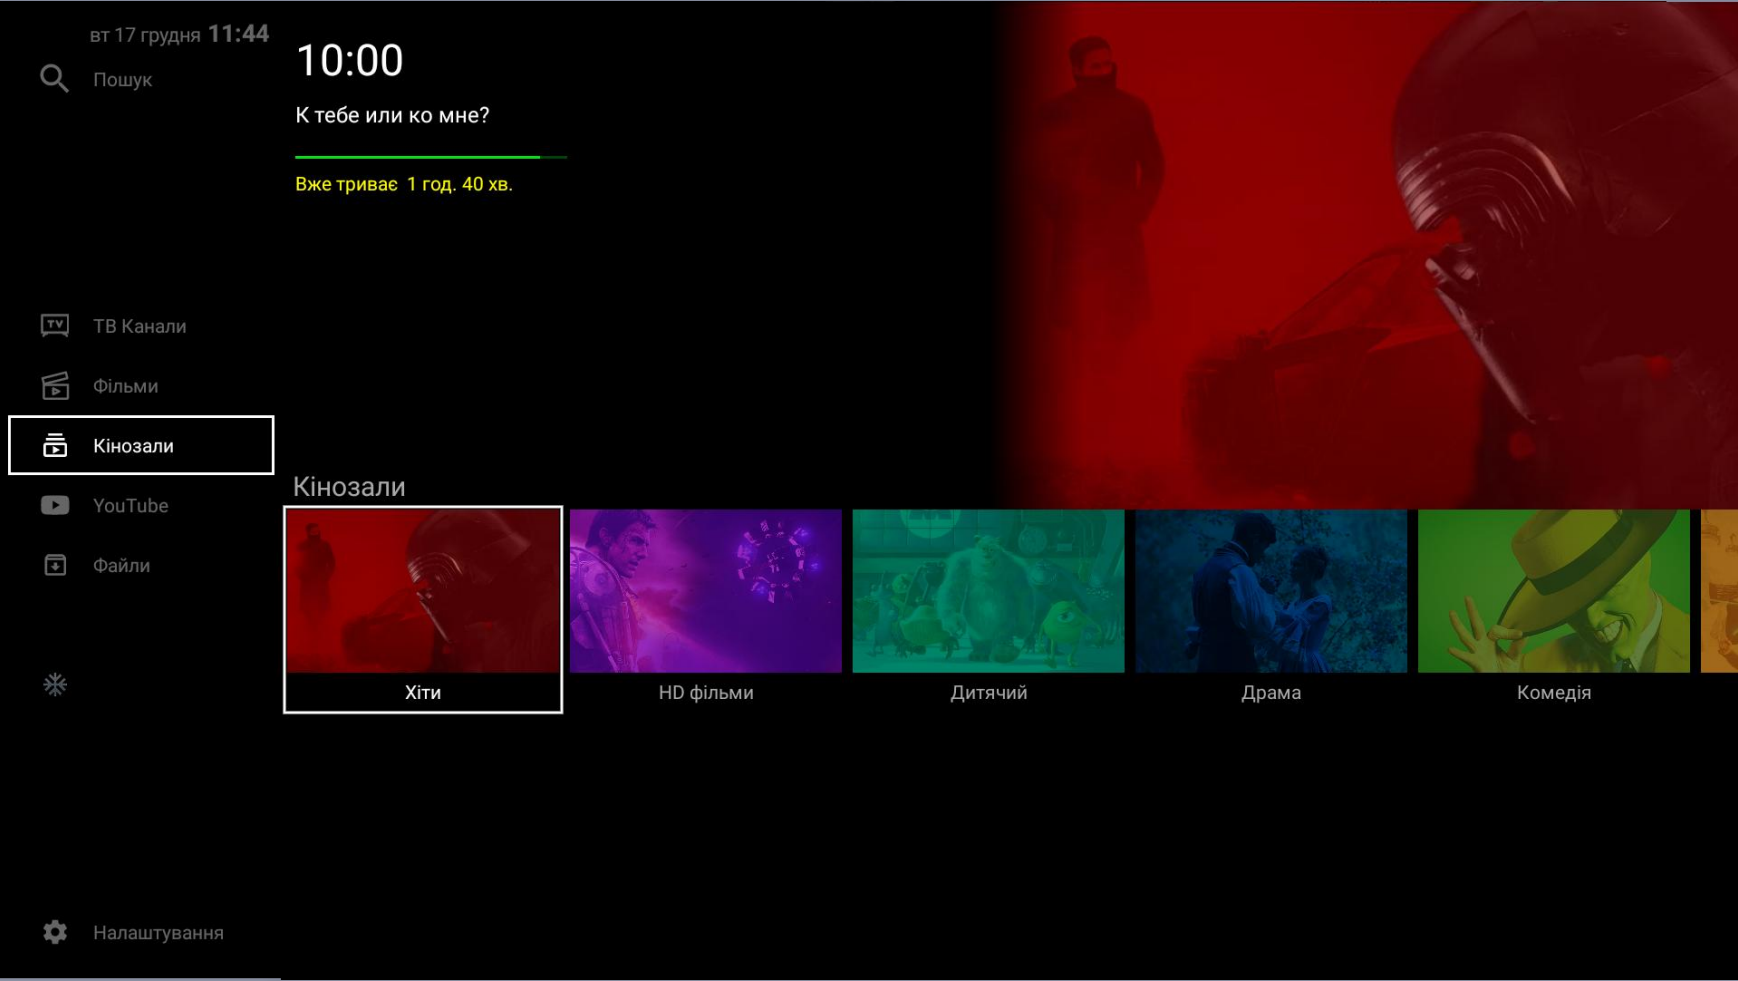


В даний час доступні такі кінозали (список може змінюватися):

- **Хіти**
- **HD фільми**
- **Дитячий**
- **Драма**
- **Комедія**
- **Бойовик**
- **Мультсеріал**
- **Фантастика**

У кожному з них 4 - 5 фільмів, які транслюються поперемінно протягом доби і оновлюються кожні кілька днів. Після вибору кінозалу в верхньому лівому куті можна дізнатися назву фільму, час його початку та скільки вже триває.


Щоб запустити кінозал, натисніть клавішу «ОК».

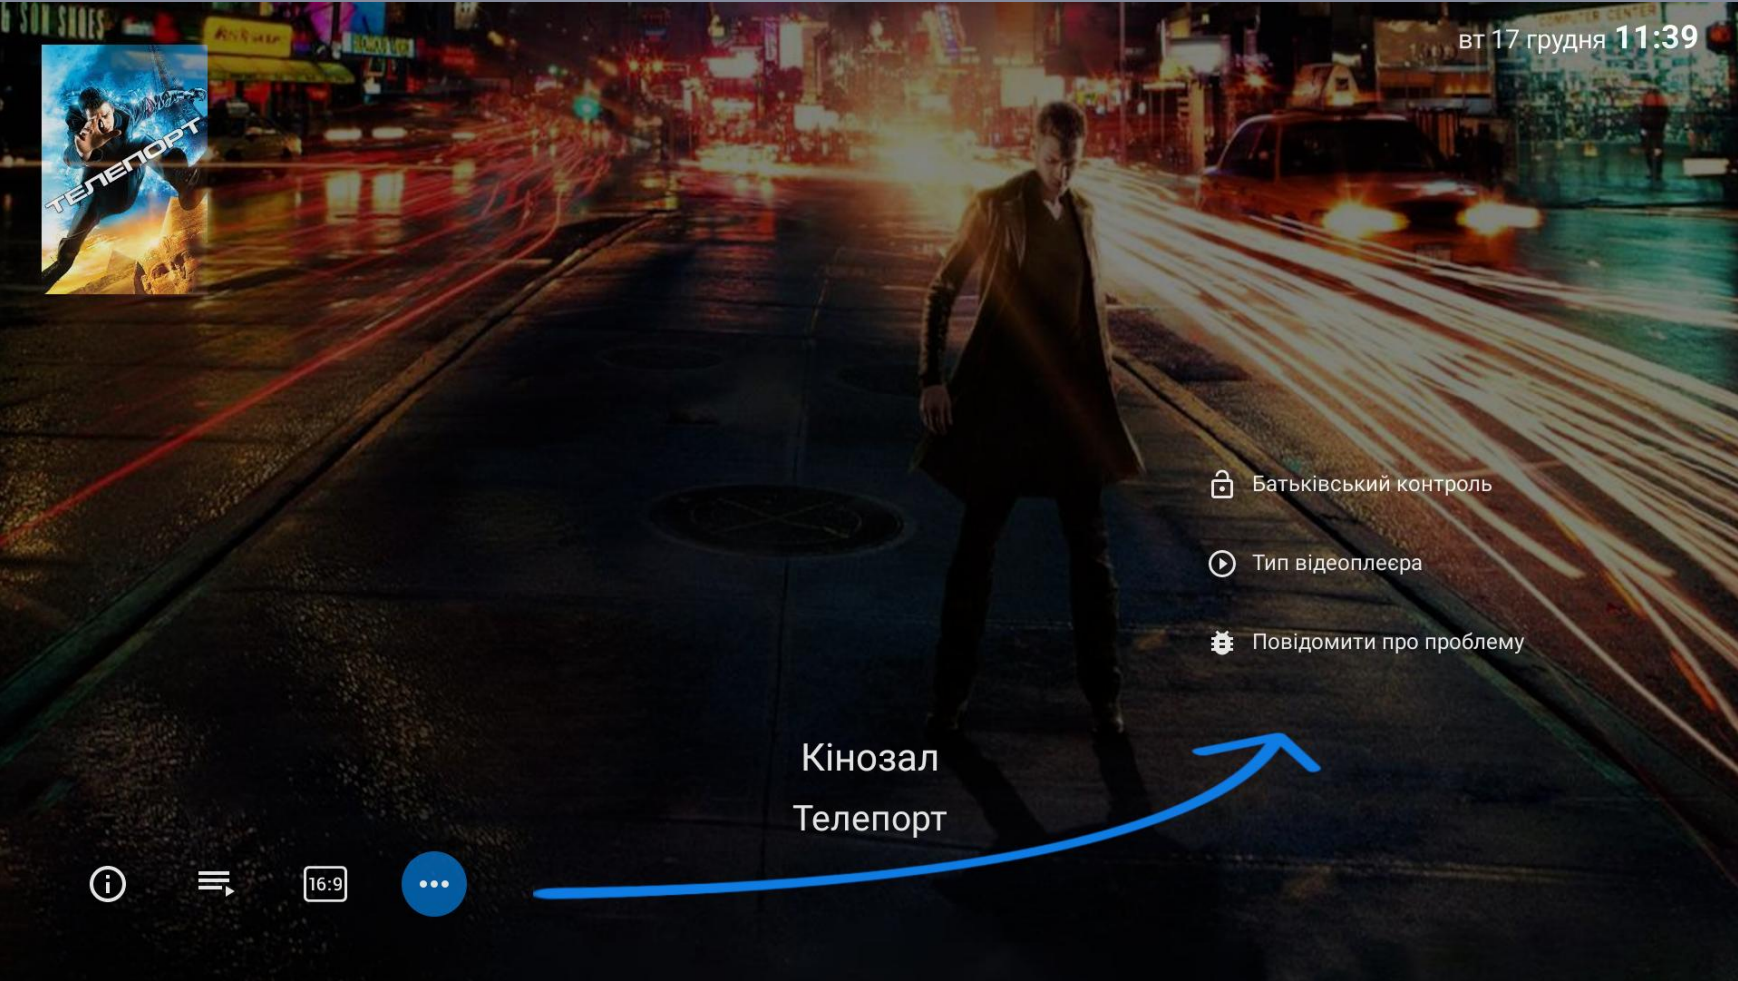

Якщо під час перегляду кінотеатру натиснути клавішу «ОК», у нижній частині з'явиться інфо-вікно, яке має такі можливості:


-  ознайомитися з повним описом фільму, що транслюється;
-  дізнатися про розклад кінозалу;
-  змінити масштаб (формат) зображення;
-  викликати меню «Додаткові дії».

Розклад кінозалу

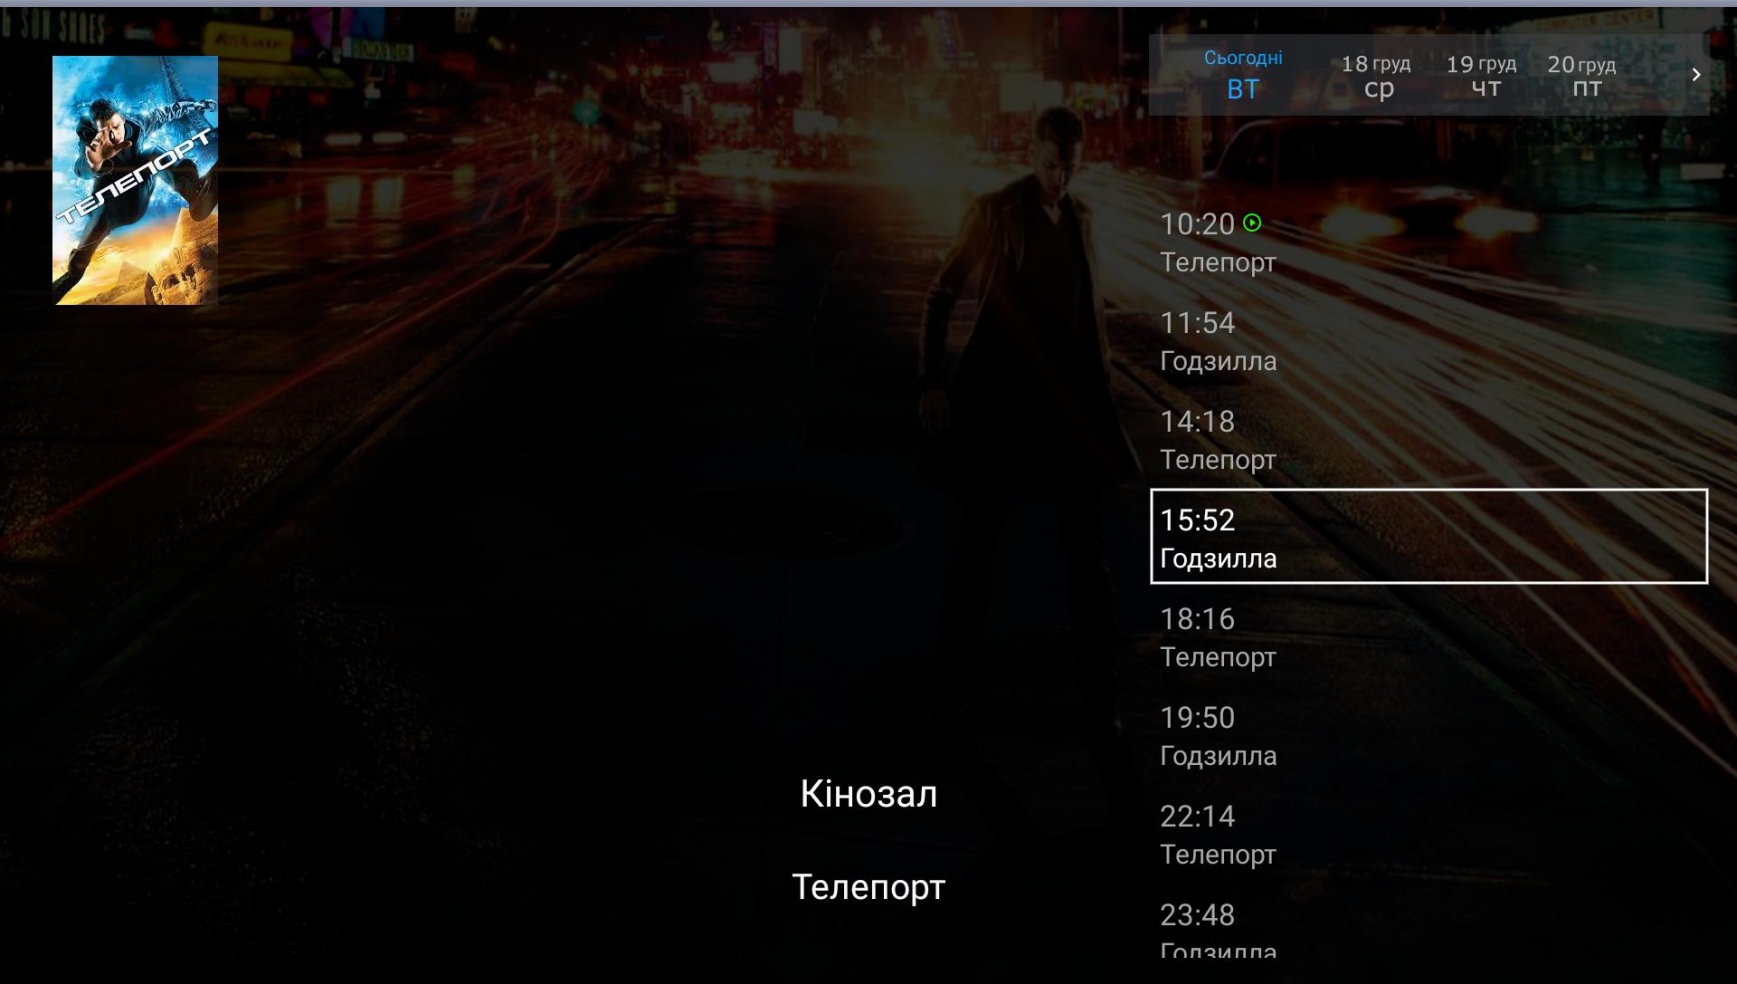

Тут можна дізнатися розклад кінозалу на поточний та наступні дні.


Щоб не пропустити улюблений фільм, встановіть нагадування про його початок. Для цього в розкладі оберіть фільм, що цікавить та натисніть клавішу «ОК».

Натисніть кнопку  Нагадати та встановіть нагадування «Один раз» або «Завжди».


Додаткові дії

Меню «Додаткові дії» містить такі функції:


-  Батьківський контроль. Увімкнення або вимкнення батьківського контролю для цього кінозалу. Для цієї функції потрібний PIN-код, за замовчуванням 0000.

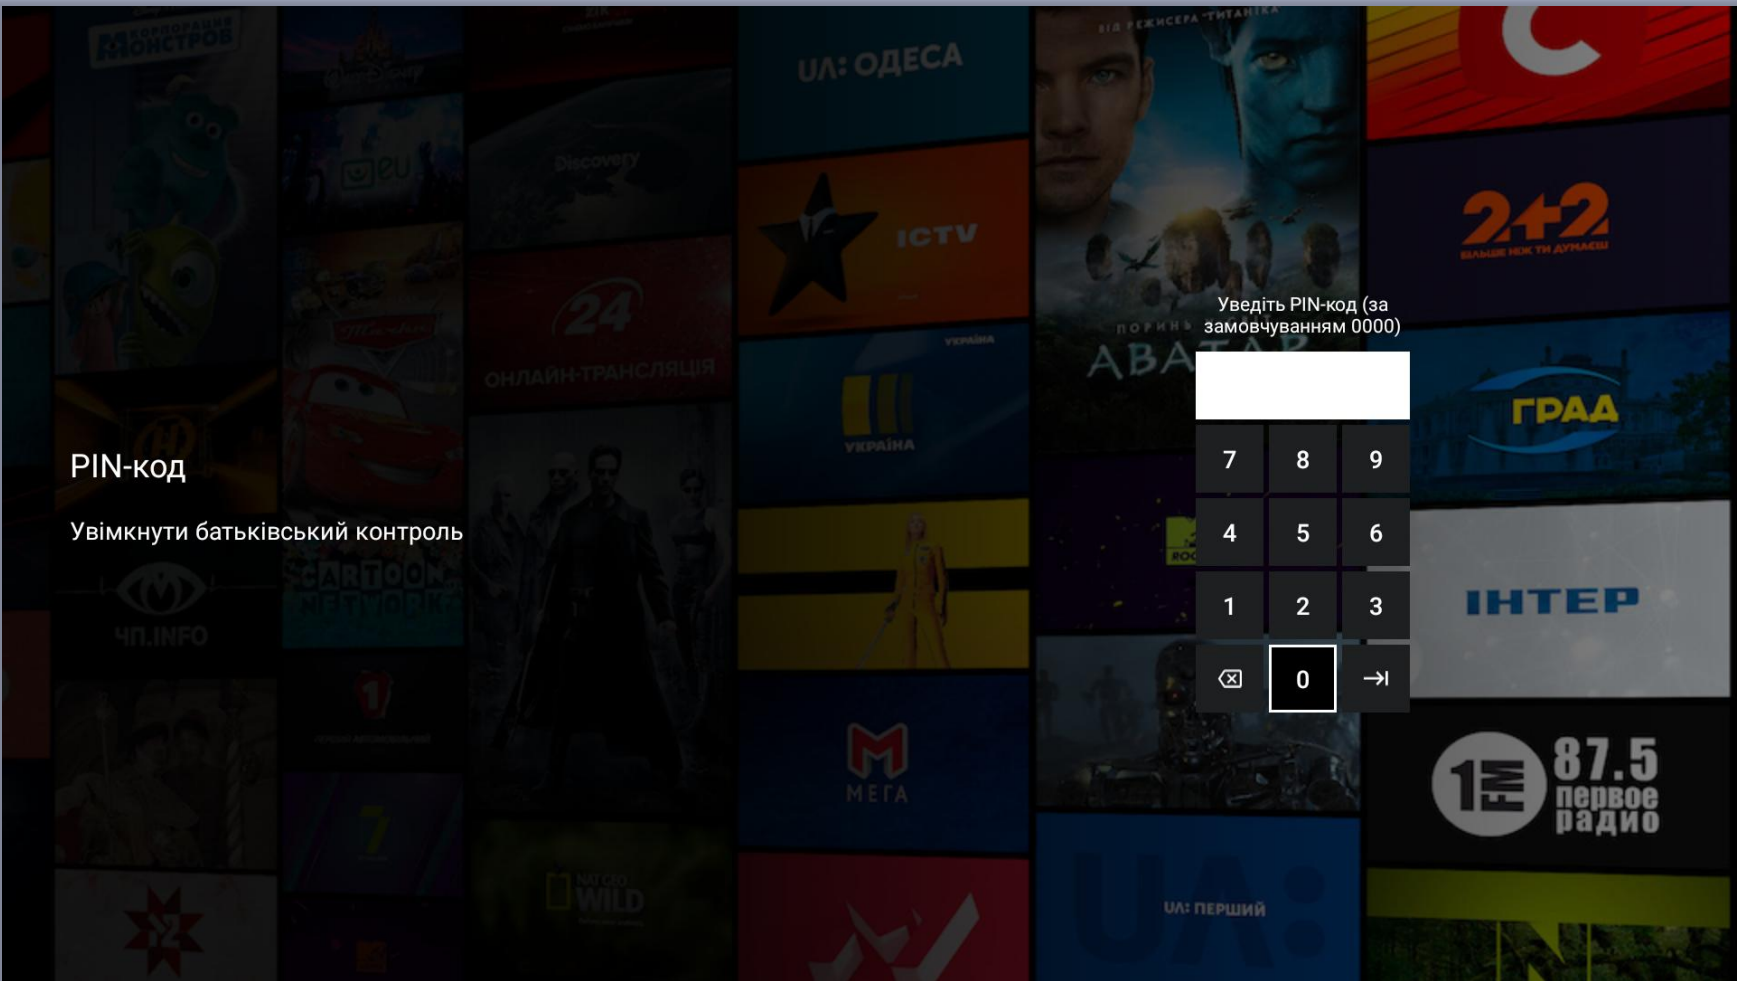

-  Тип відеоплеєра. Вибір плеєра для відтворення. В разі виникнення проблем з відображенням кінозалу спробуйте змінити це налаштування.

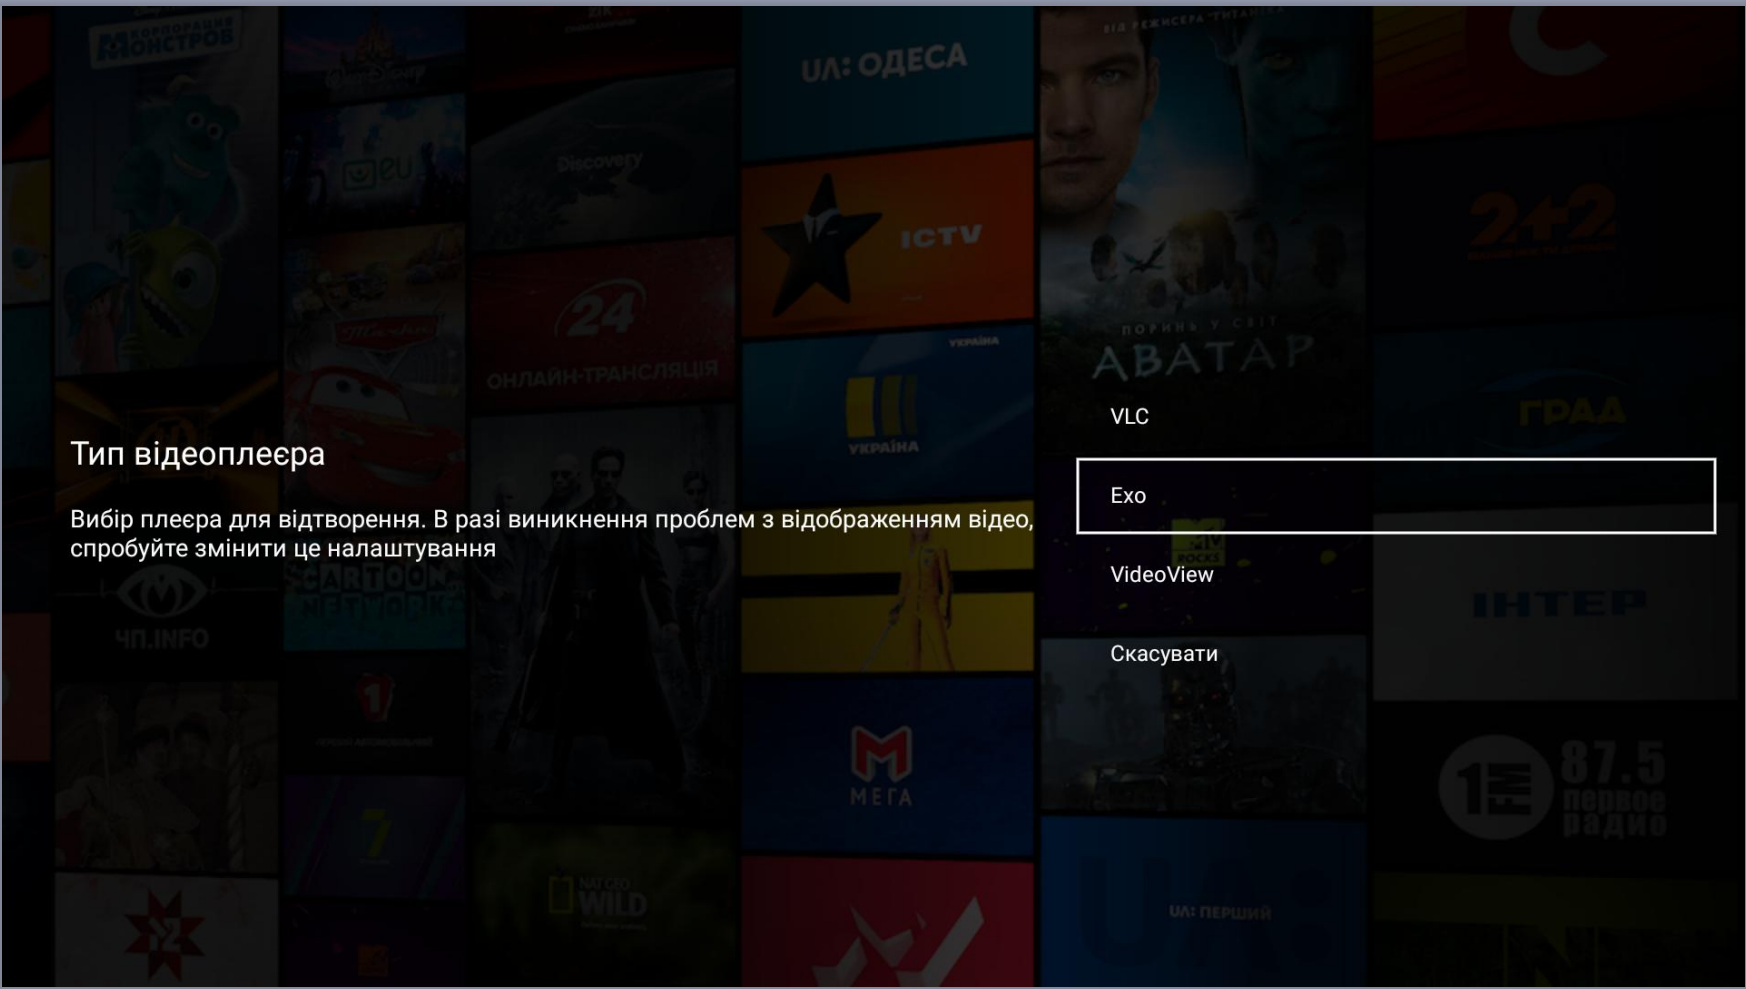


Повідомити про проблему. Тут можна повідомити про роботу вибраного кінозалу, вибравши потрібний пункт та підтвердити – клавішею «ОК».

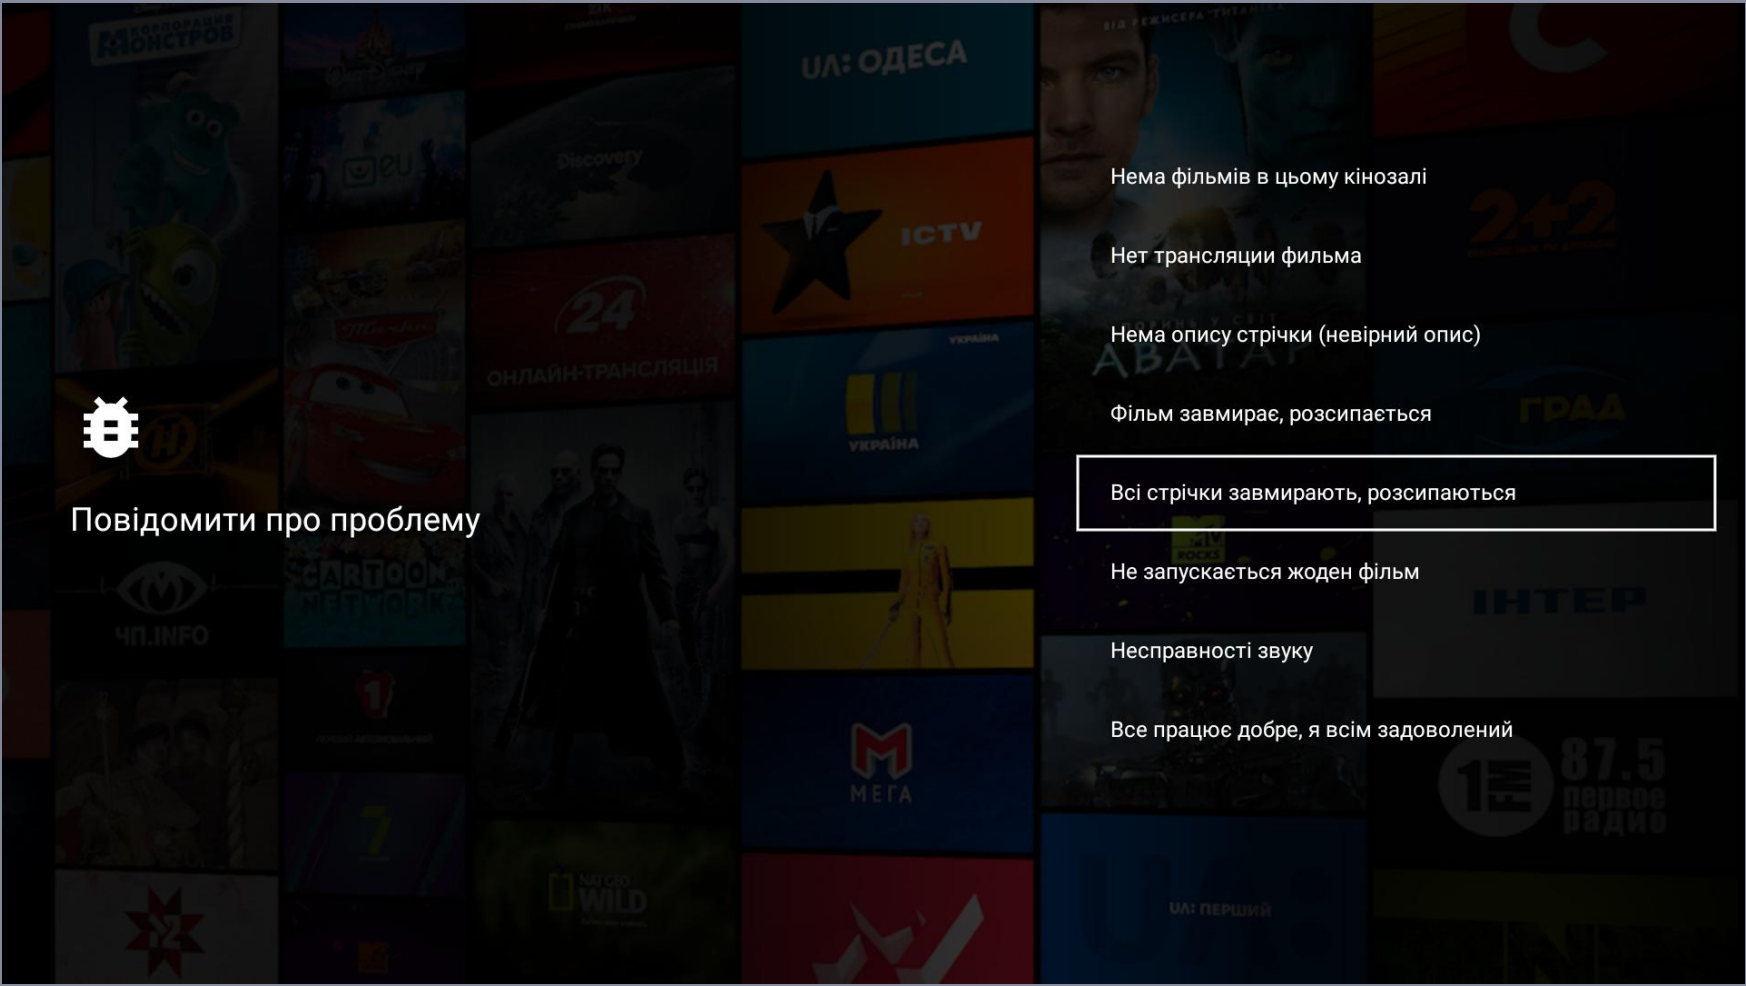

YouTube


YouTube – популярний сервіс, що надає послуги відеохостингу. Призначений для перегляду та розміщення в Інтернеті відео створеного користувачами з усього світу. Розділ доступний для пристроїв, адаптованих для TENET-TV.

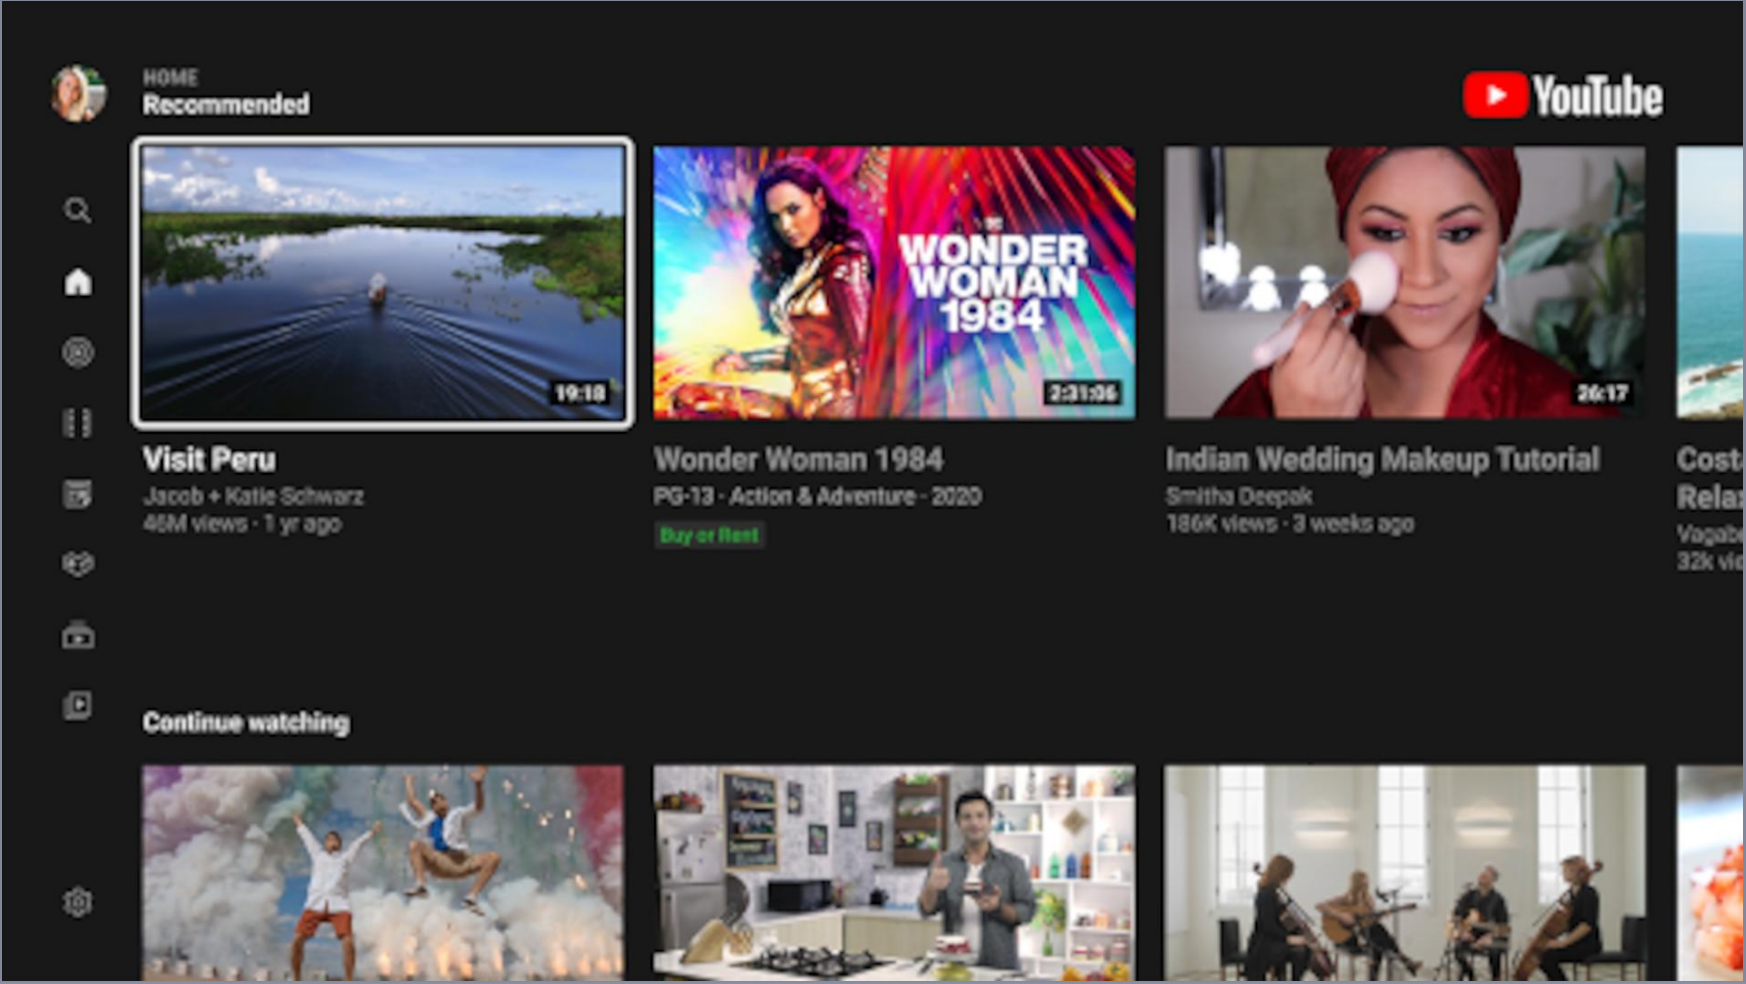

Весь контент «YouTube» розбитий за тематичними категоріями, що дозволяє легко вибрати відео для перегляду. Перемикання меню здійснюється натисканням клавіш із позначками «▲►▼◀» навколо клавіші «ОК» в центрі ПДК. Вибір розділу, що цікавить здійснюється тими самими кнопками управління; підтвердження вибору – клавішею «ОК», вихід у попереднє меню – клавішею «BACK».

Файли


Сервіс дозволяє переглядати мультимедійний контент із зовнішніх носіїв. Розділ доступний для пристроїв, адаптованих для TENET-TV.

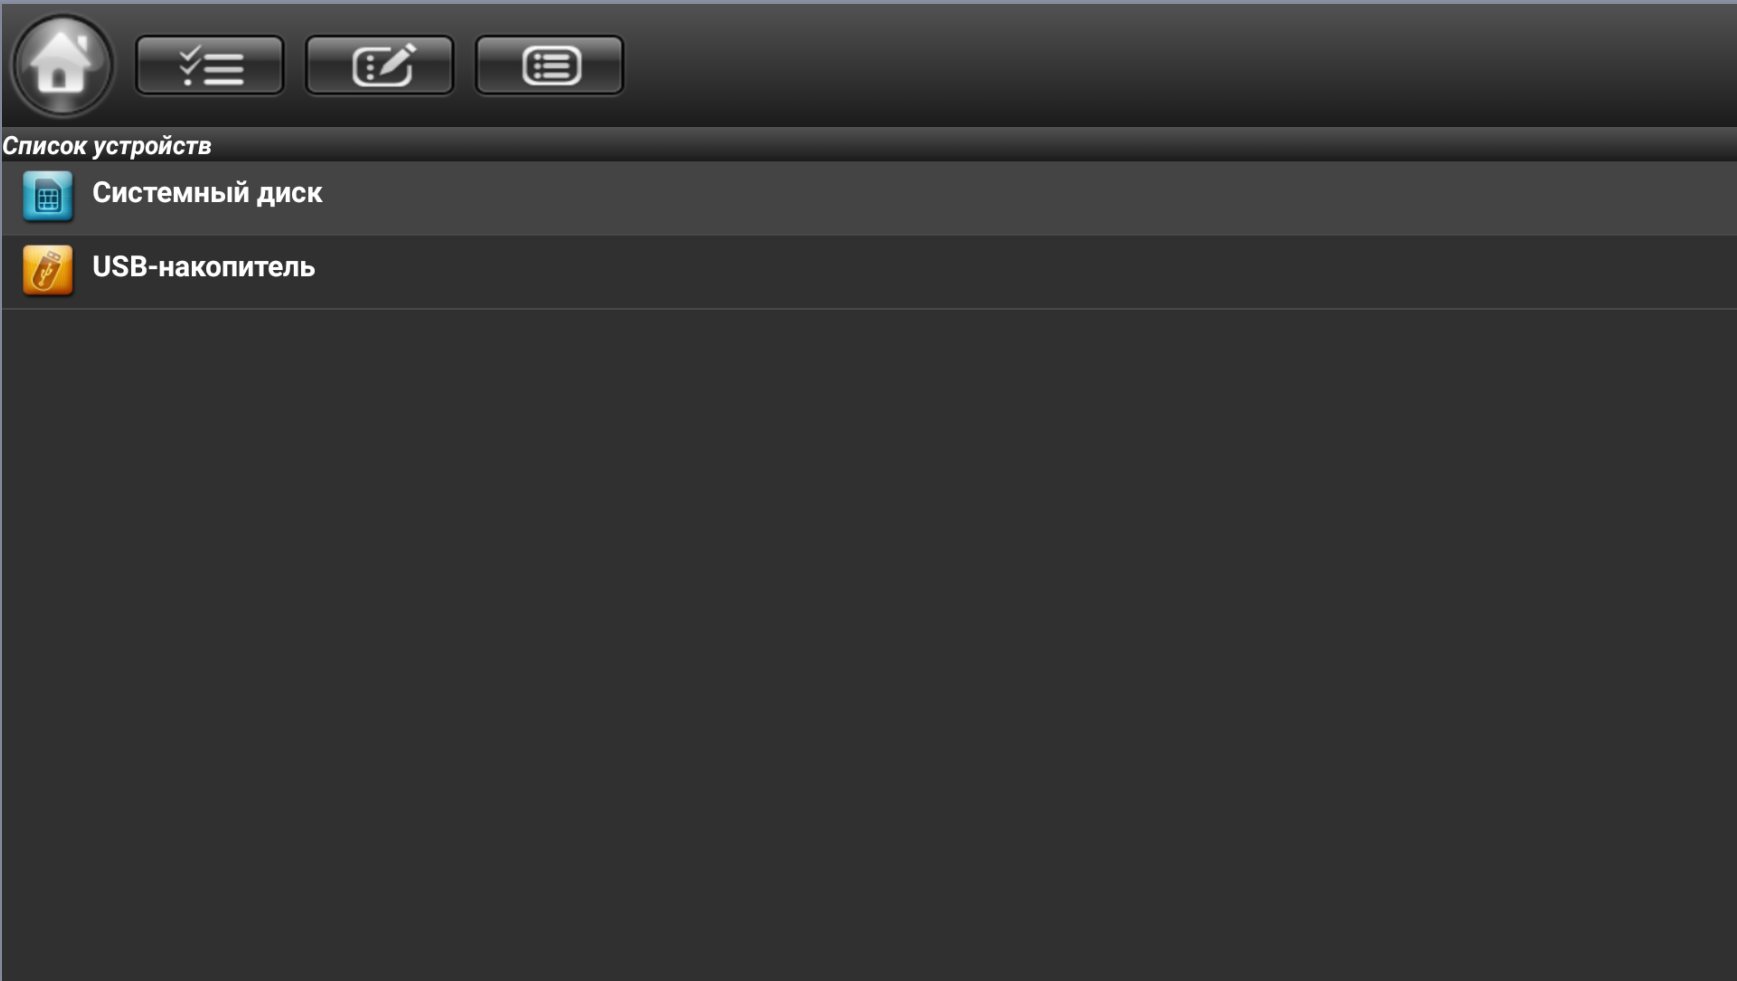


Для цього зовнішній носій необхідно підключити до приставки через порт USB. Потім за допомогою клавіш ПДК вибрати розділ «**Файли**» і натиснути клавішу «**ОК**». Після цього з'явиться таблиця пристроїв: системний диск та підключений зовнішній USB-накопичувач.

Передплатене

В цьому розділі можна замовити додаткові пакет(и).

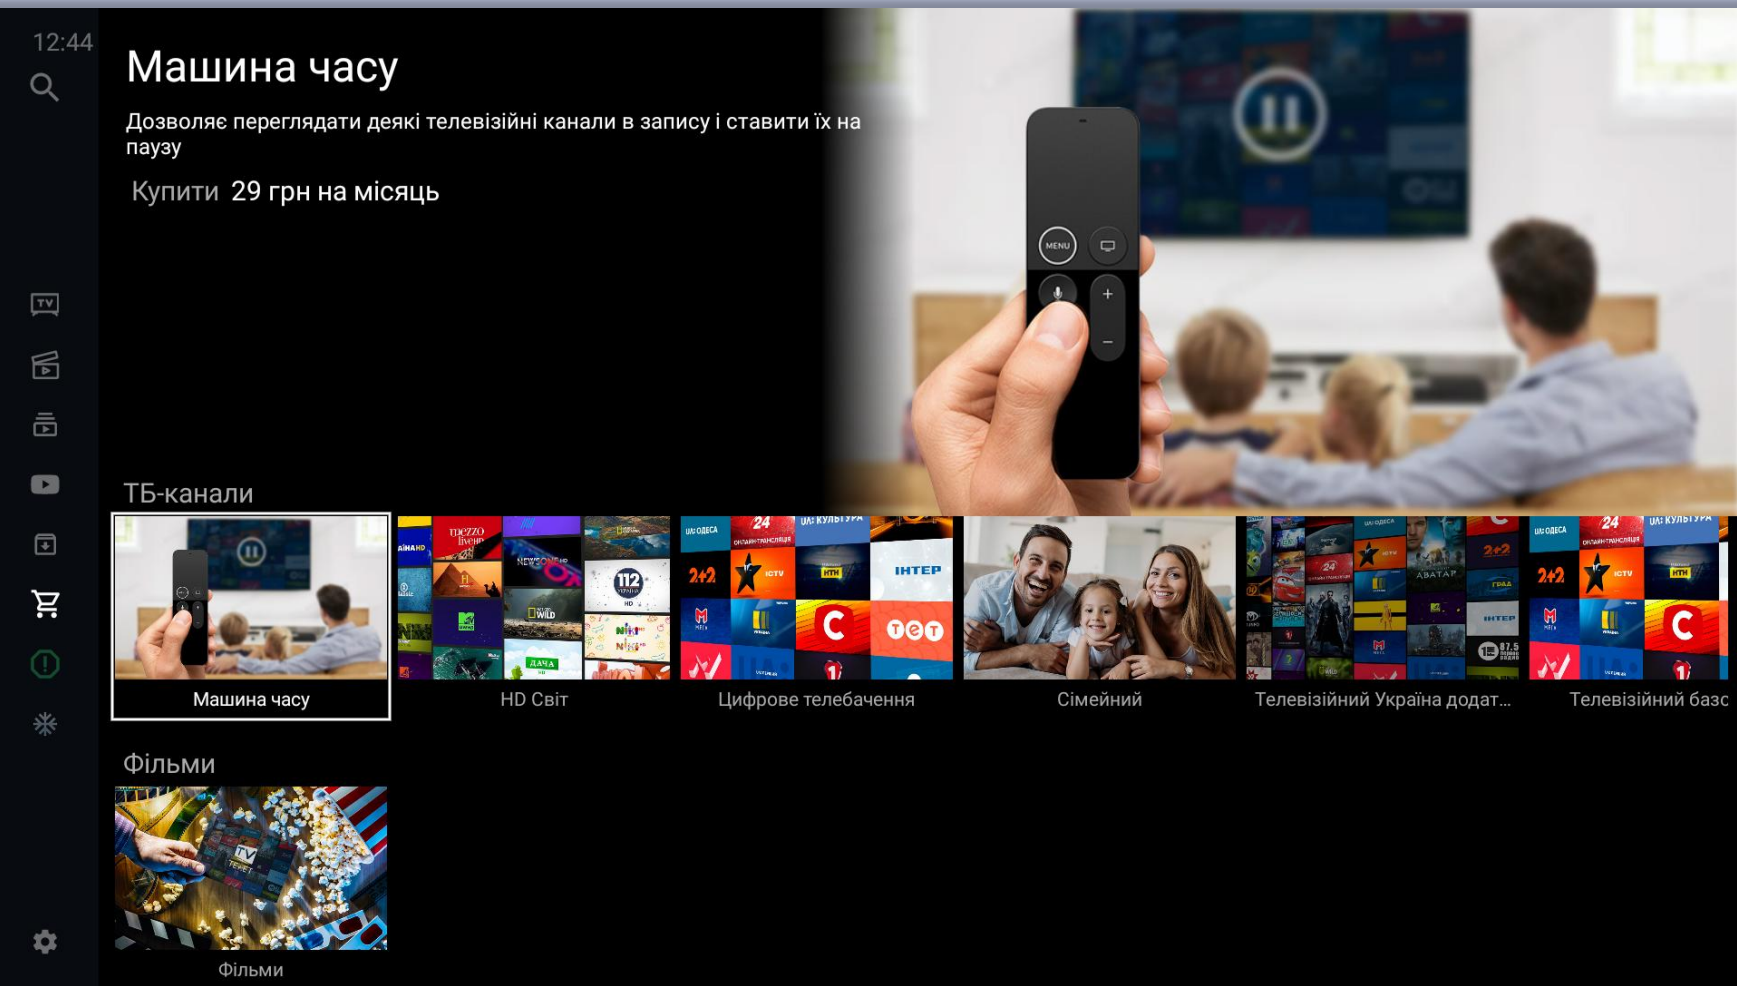


Для зручності та швидкого доступу додаткові пакети розбиті на категорії, наприклад, «**ТВ-канали**», «**Фільми**», «**Кінозали**». Ціна на додаткові пакети може змінюватися з часом. Для передплати оберіть пакет, що цікавить та натисніть клавішу «**ОК**».

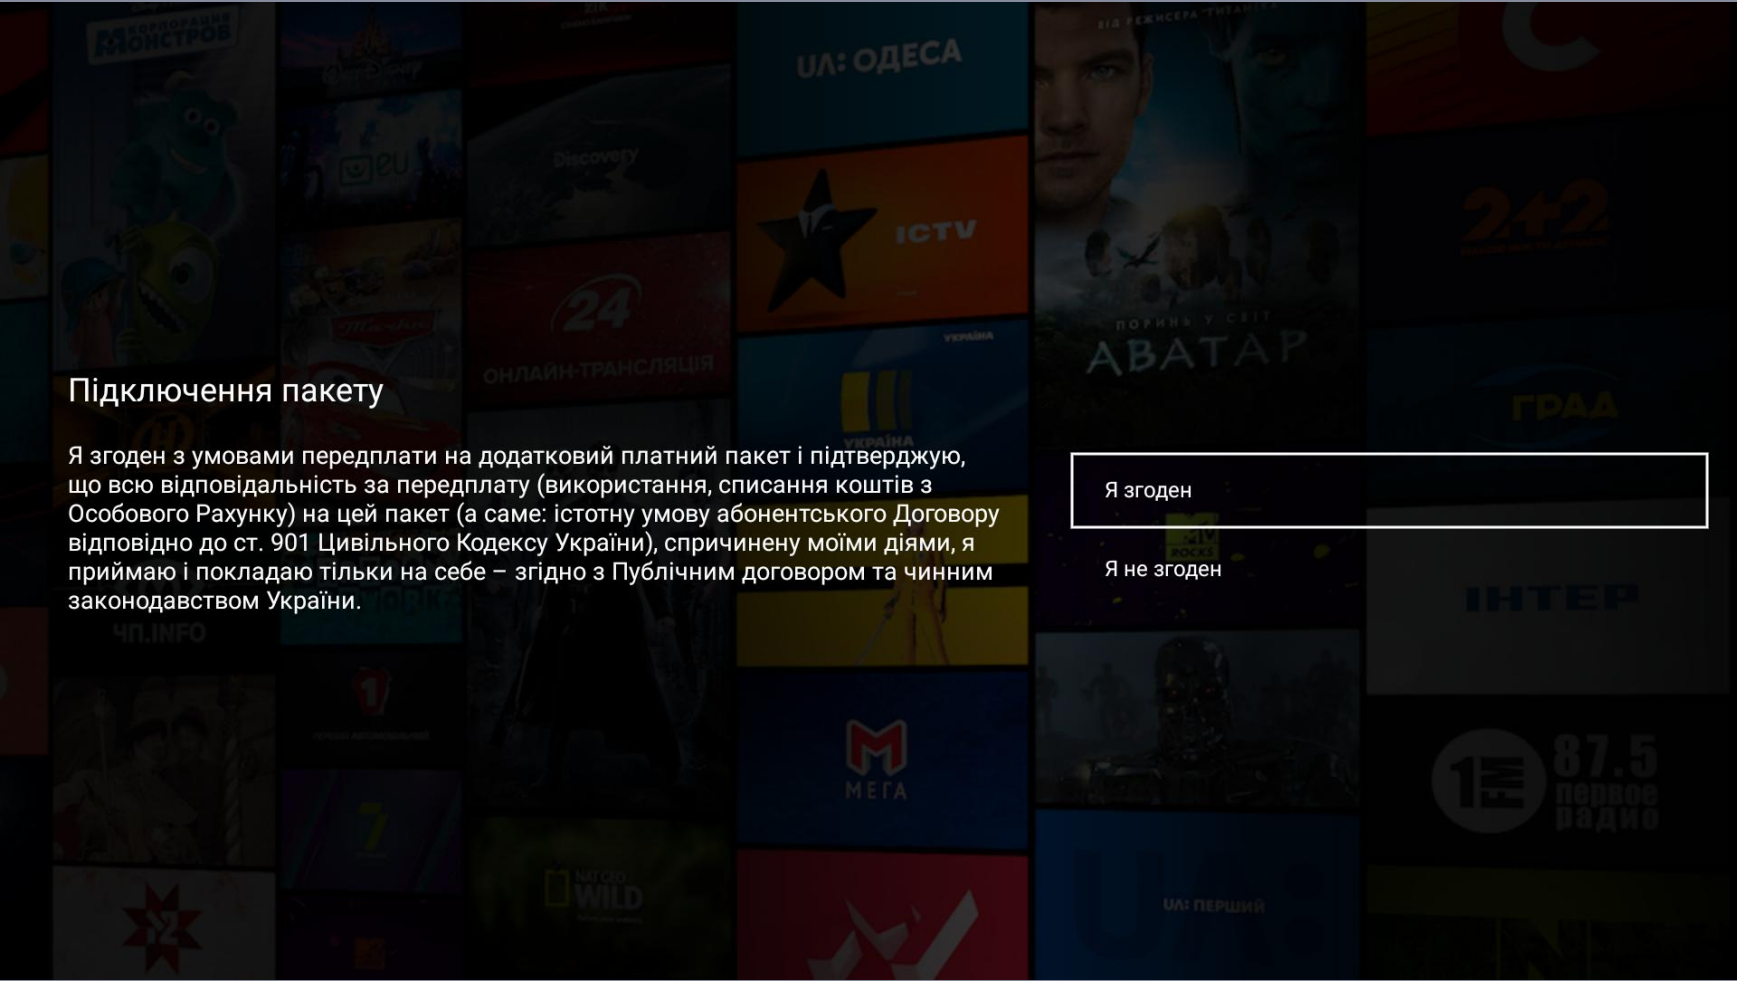


Далі уважно прочитайте умови «**Підключення пакету**» та за згодою з ними натисніть кнопку «**Я згоден**». На наступному екрані підтвердите підписку, вказавши PIN-код. PIN-код за замовчуванням 0000.

Поповнення рахунку

В цьому розділі можна поповнити свій Особовий Рахунок за допомогою платіжних карток Visa або MasterCard на суму від 50 грн.

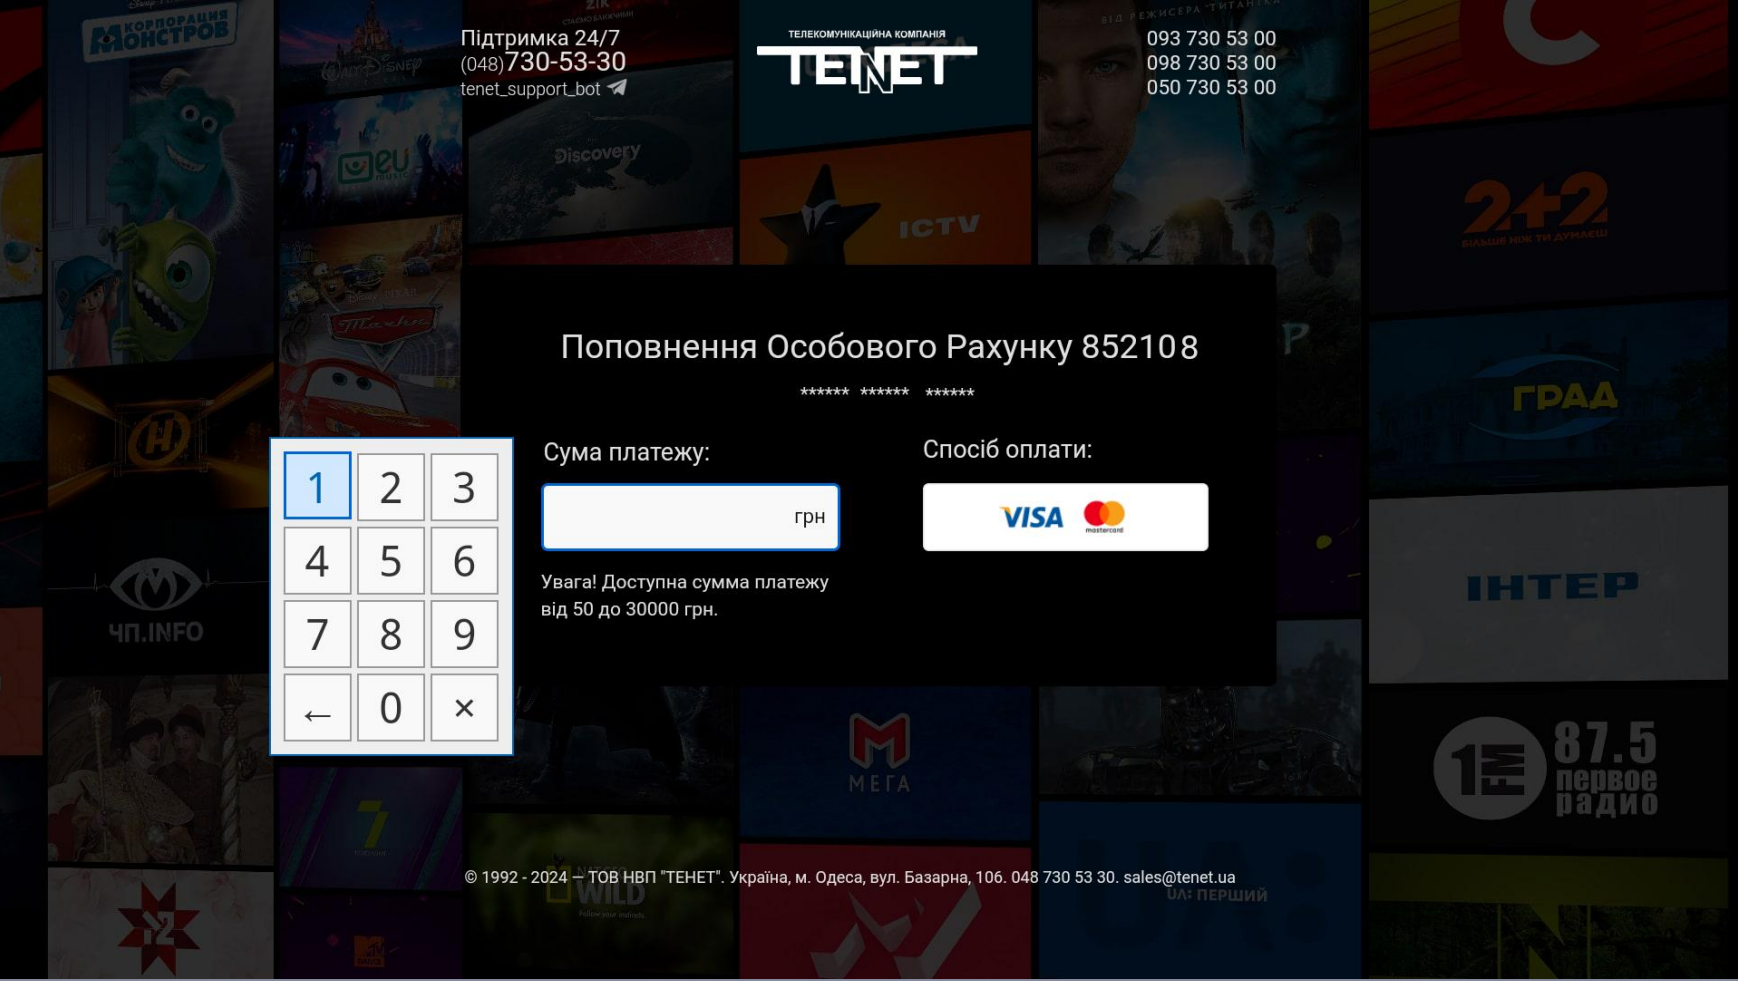

Після вибору потрібної суми перейдіть на кнопку із зображенням карток Visa/MasterCard «Спосіб оплати» та натисніть клавішу «ОК».

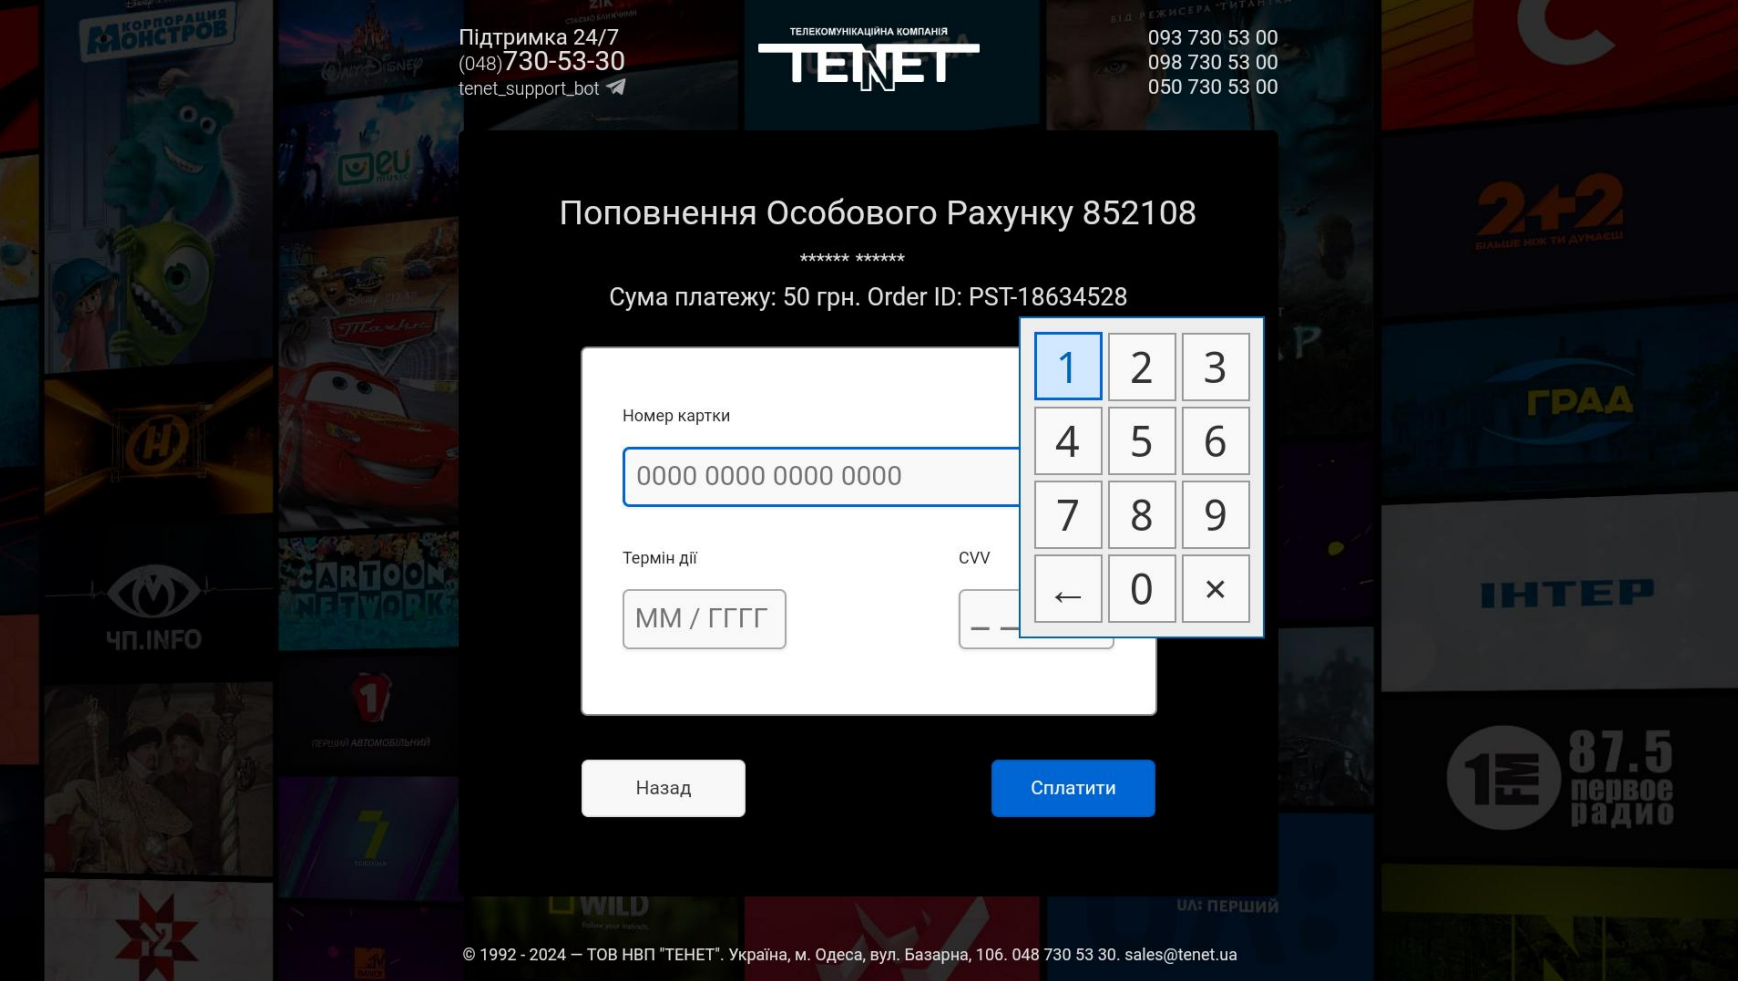


Введіть номер платіжної картки, термін її дії, код CVV і натисніть кнопку «Сплатити».

Сервіси

В розділі «Сервіси» Ви можете ознайомитися з погодою та курсами валют.

Погода

Сервіс показує детальну погоду на найближчі 10днів. Навігація по меню здійснюється за допомогою клавіш «▶◀▲▼».

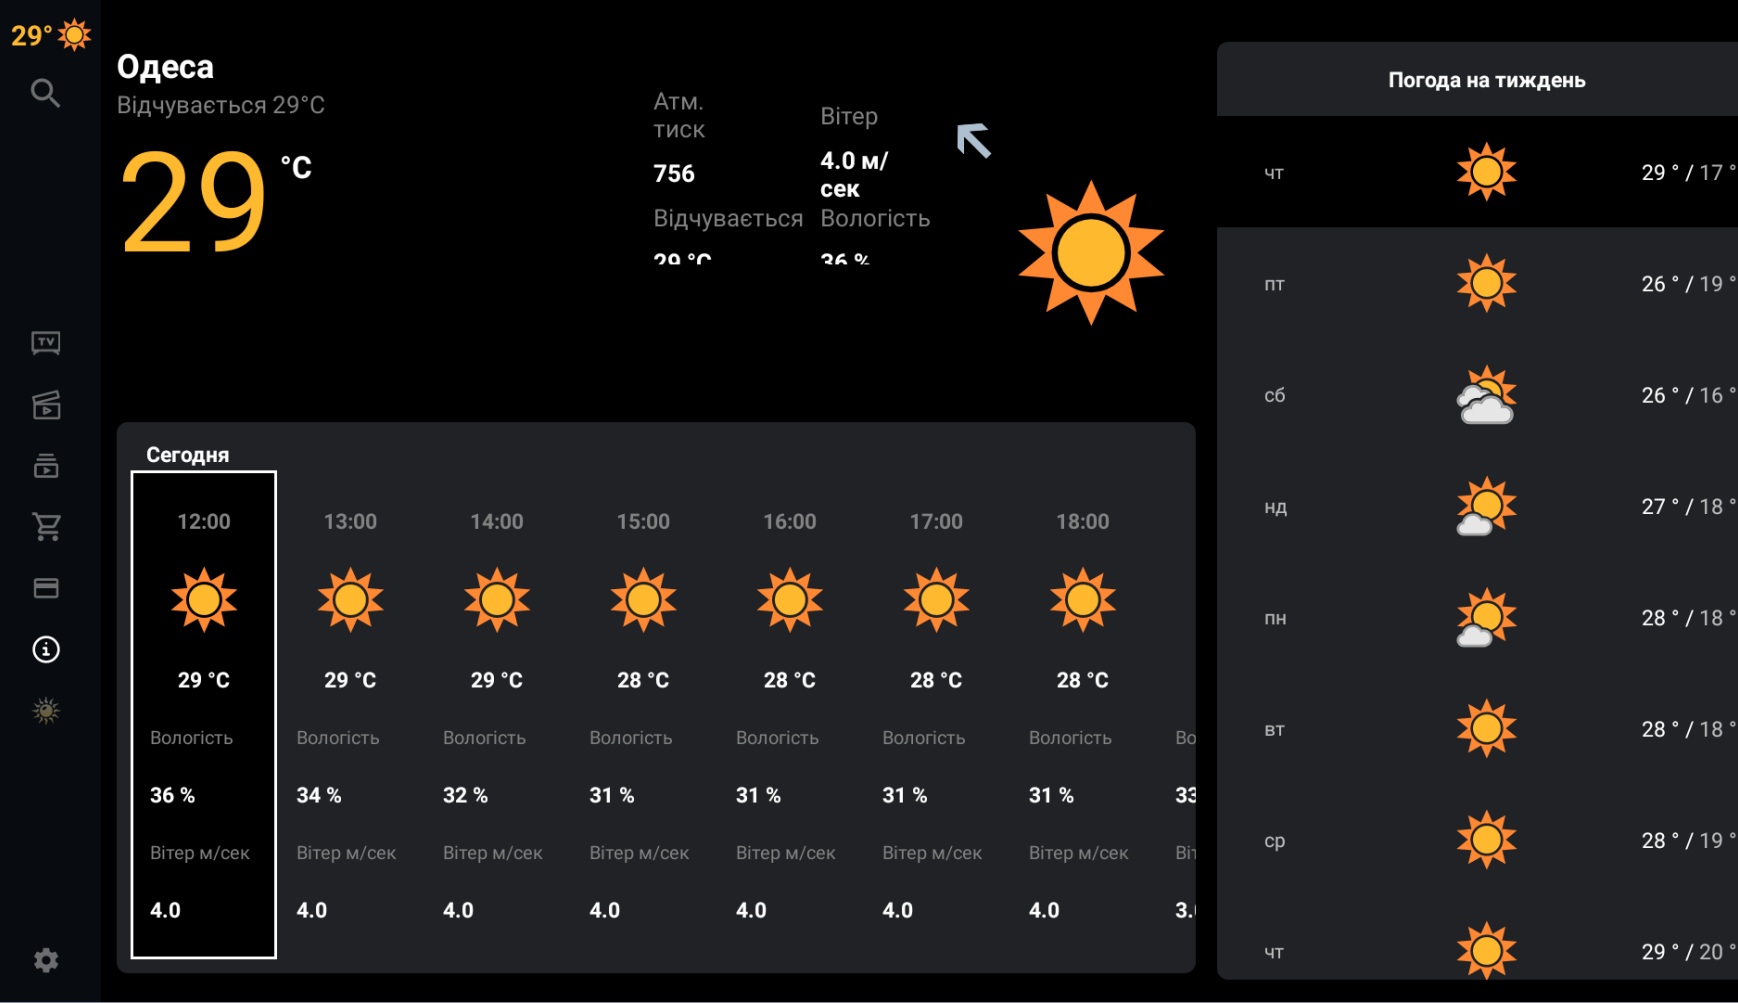

Курс валют

Сервіс показує офіційний курс гривні по відношенню до іноземних валют, середньозважений курс на міжбанківському та валютний аукціон.

29°

Курс валют

Валюта	Курс НБУ	Середній курс Купівля / Продаж	Валютний аукціон Купують / Продають
USD Долар	↑ 41.662	41.545 / 41.638	41.325 / 41.85
EUR Євро	↑ 48.3238	48.725 / 48.975	48.3 / 48.985
PLN Польський злотий	11.38	10.85 / 11.38	10.85 / 11.38
GBP Англійський фунт	↑ 56.6895	56.4 / 57.0	56.05 / 57.25

Налаштування

Для зручності та швидкого доступу налаштування розбиті на три категорії, а саме: «Мій кабінет», «Загальні налаштування», «Доп. функції».

13:22

Інформація про Особовий Рахунок

Показувати детальну інформацію про користувача

Мій кабінет

Інформація про Особовий Рахунок

Код активации

Управління пристроями

Загальні налаштування

Батьківський контроль
Так

Передперегляд
Вимкнути

Відобразити номери каналів
Так

Тип відеоплеєра
Ехо

Мова
Українська

Приховування

Дод. функції

Оновити дані

Змінити PIN-код

Перевірка швидкості

Розглянемо кожну категорію цього розділу окремо.

Мій кабінет

Інформація про Особовий Рахунок

Дає можливість отримати стислу інформацію про користувача: логін, номер Особового Рахунку, поточний баланс, місто, MAC-адреса та IP-адреса пристрою.

11:20

Інформація про Особовий Рахунок

Показувати детальну інформацію про користувача

Мій кабінет

Інформація про Особовий Рахунок

Код активации

Управління пристроями

Загальні налаштування

Батьківський контроль
Так

Передперегляд
Вимкнути

Відобразити номери каналів
Так

Тип відеоплеєра
Ехо

Мова
Українська

Приховування

MAC-адреса
88:35:3C:BE:41:73

Логін
r-dom

Поточний баланс
3,00 грн

Версія
3.1.289

Інформація про Особовий Рахунок

Логін: r-dom

Особовий Рахунок: 852108

Поточний баланс: 3,00 грн

MAC-адреса: 88:35:3C:BE:41:73

Місто: Одеса


IP-адреса: 192.168.0.100

Remote IP: 195.138.67.125

ЗАКРИТИ

Код активації


За допомогою коду активації можна легко та швидко зареєструвати наступний пристрій на свій Особовий Рахунок.

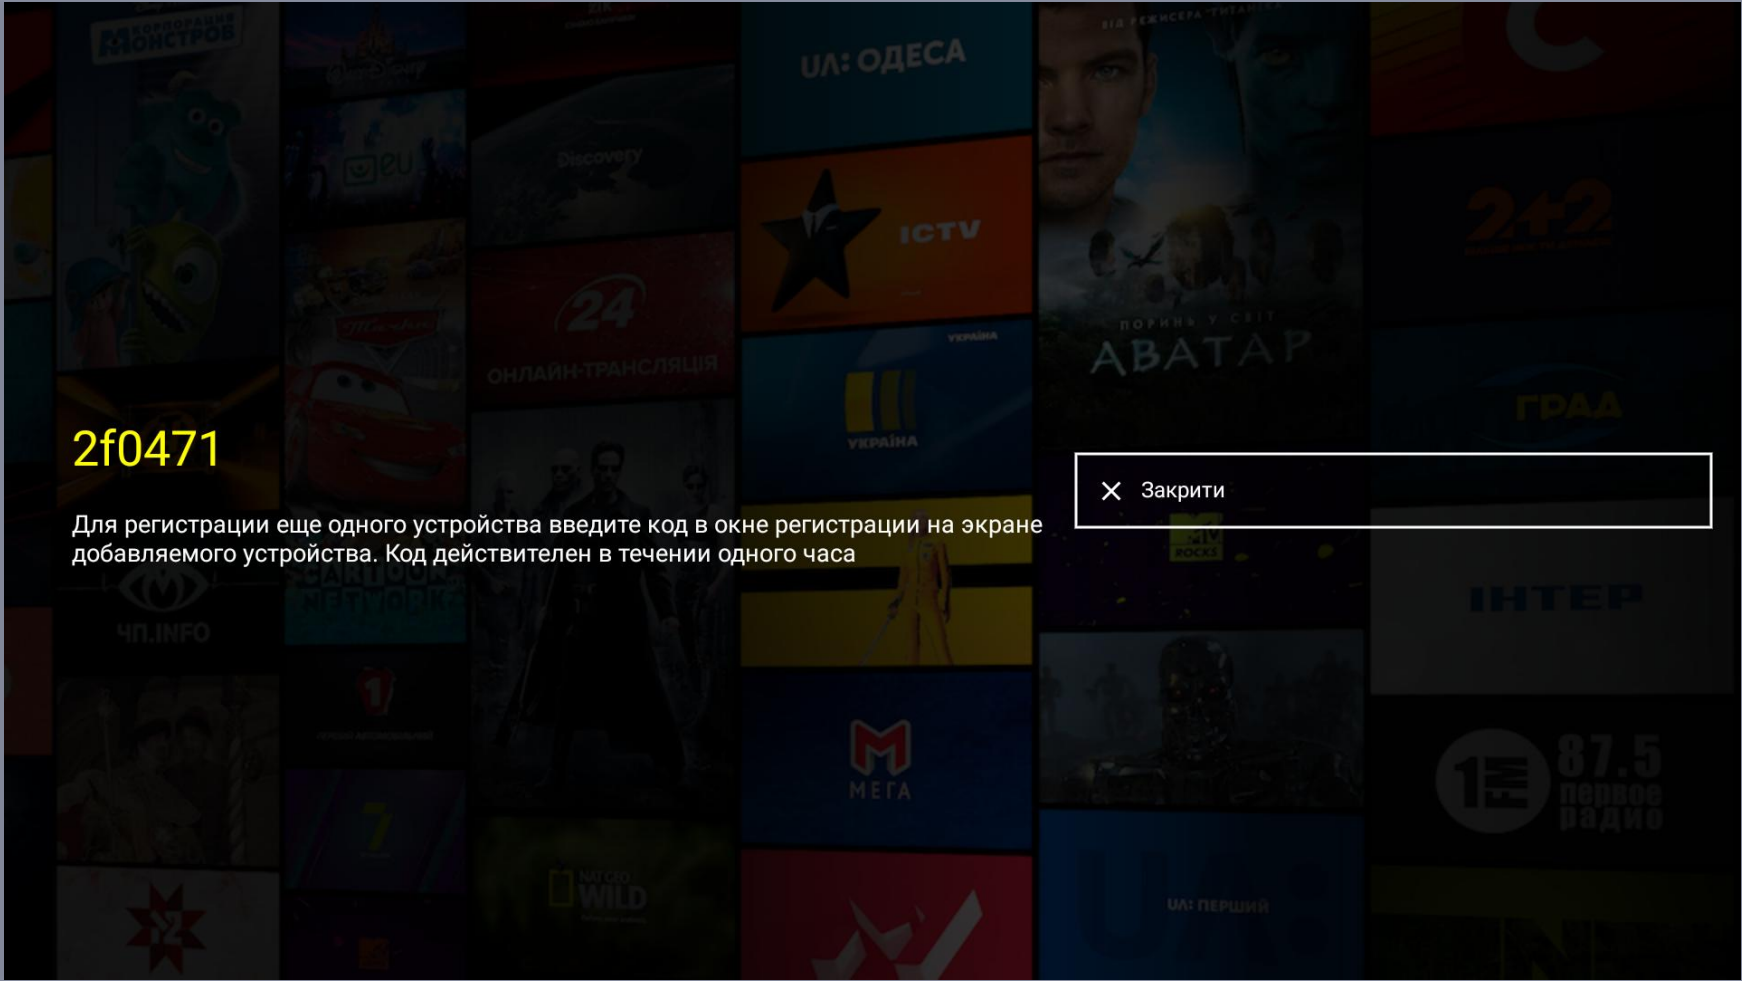

Для реєстрації ще одного пристрою введіть код у вікні реєстрації на екрані пристрою, що додається. Код дійсний протягом однієї години.

Управління пристроями

Дає можливість легко та зручно переносити або видаляти пристрої на особовому рахунку користувача.

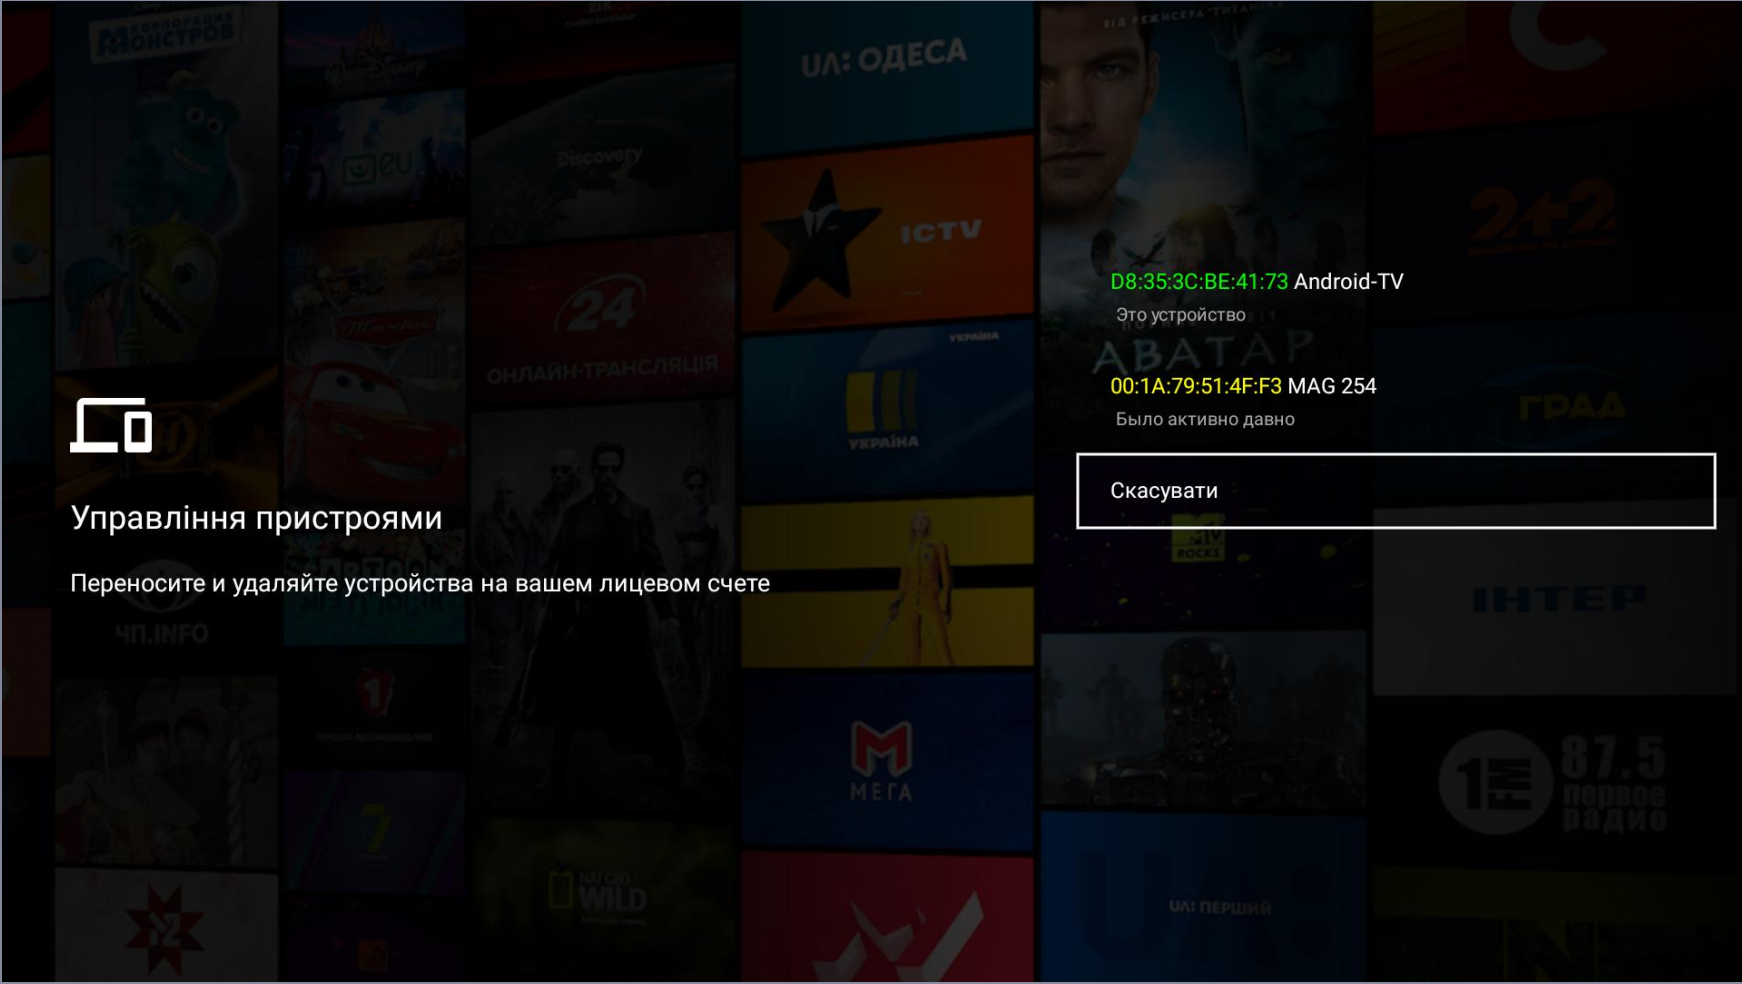

Оберіть пристрій зі списку та виберіть одну із запропонованих дій: «Перенесення на інший Особовий Рахунок» або «Видалити пристрій з Особового Рахунку». Видалення доступне лише у мережі TENET.

Загальні налаштування

- 

Батьківський контроль
Так
- 

Передперегляд
Вимкнути
- 

Відображати номери каналів
Так
- 

Тип відеоплеєра
Ехо
- 

Мова
Українська
- 

Приховування інфо-вікна
7 сек.

Батьківський контроль. Увімкнути або вимкнути відображення контенту з обмеженнями за віком. Необхідно ввести PIN- код. PIN-код, за замовчуванням 0000.

Передперегляд. Налаштування передперегляду каналів або трейлерів фільмів. Доступні варіанти: «Вимкнути», «Відео зі звуком», «Відео без звуку».

Відображати номери каналів. Увімкнути або вимкнути відображення номерів каналів у списках та в інфо-вікні.

Тип відеоплеєра. Вибір плеєра для відтворення. В разі виникнення проблем з відображенням кінозалу спробуйте змінити це налаштування.

Мова. Зміна мови додатку TENET-TV. Доступні варіанти: «Українська», «Російська».

Приховування інфо-вікна. Налаштування затримки приховування інфо-вікна від 2 до 8 секунд.

Тип трансляції

Только HTTP

Відображати фільми MEGOGO в усіх категоріях

Ні

Спрощений портал


Ні

Тип трансляції. Зміна типу мовлення протоколу на UDP (Multicast), HTTP або автоматично.

Відображати фільми MEGOGO в усіх категоріях. Відображення фільмів MEGOGO в категорії MEGOGO або в усіх категоріях.

Спрощений портал. Ця функція включає спрощену версію portalу для більш швидкого та простого доступу до телевізійних каналів. Після підтвердження вибору клавішею «ОК» з'явиться тільки розділ «ТВ канали» без інших пунктів меню.

Для відключення спрощеного portalу потрібно перейти до повноекранного перегляду будь-якого каналу, відкрийте інфо-вікно, додаткові дії та виберіть пункт «Спрощений портал». Підтвердить вибір «Повернутися до розширеної версії» - Так.

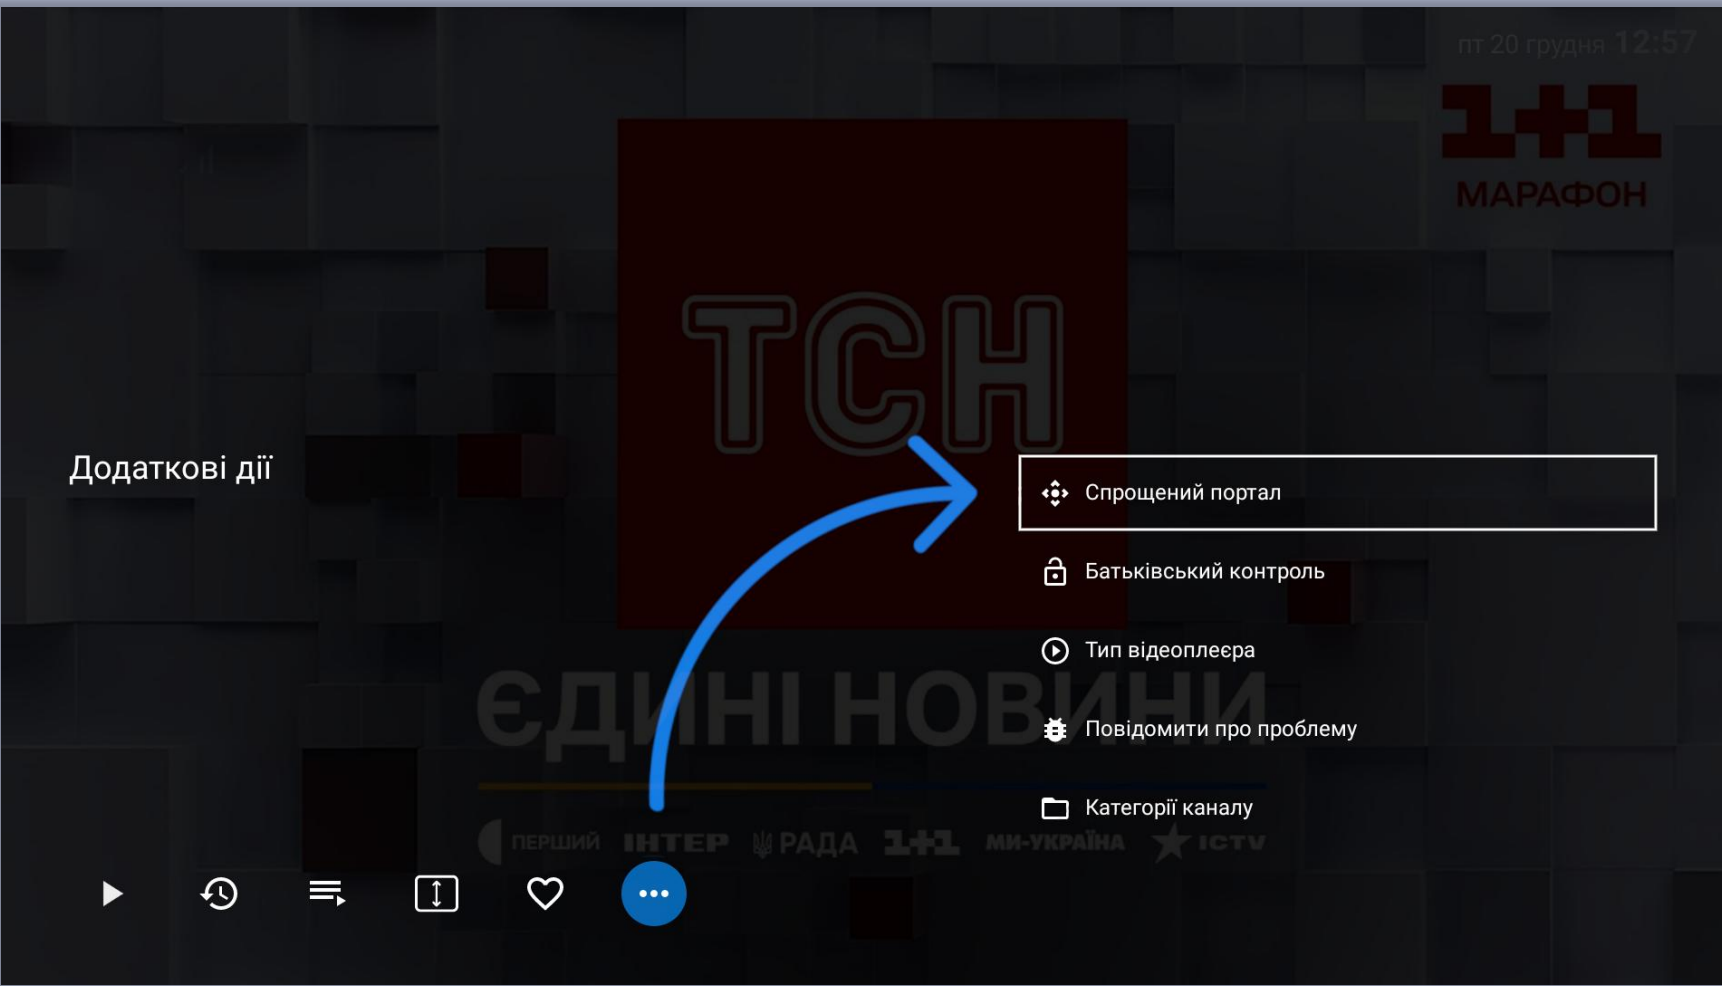

Використовувати відступи

Так

Показувати канали з додаткових пакетів

Так

Таймер відключення

Так

Використовувати відступи. Використовувати відступи в інтерфейсі для сумісності з режимом 16:9.

Показувати канали з додаткових пакетів. Увімкнути або вимкнути відображення у списку каналів додаткових пакетів.

Таймер відключення. Вихід в головне меню, якщо немає активності 4 години.

Додаткові функції

Оновити дані

Змінити PIN-код

Перевірка швидкості

Оновити дані. Оновлення списку каналів, фільмів, кінозалів та інших даних, які містить додаток TENET-TV.

Змінити PIN-код. PIN-код потрібен для оплати, керування підписками та батьківським контролем, тому його бажано змінити одразу після покупки пристрою. PIN-код може містити від 4 до 20 цифр (за замовчуванням – 0000).

Перевірка швидкості. Перевірка швидкості Вашого з'єднання з додатком TENET-TV.