

## Інструкція з налаштування Samsung Smart TV серій J, JU, JS


У телевізорах Samsung Smart TV серій J, JU і JS (2015-й модельний рік) попередньо встановлено операційну систему **Tizen**. Тому встановлення віджета на цих моделях вимагає деяких знань і навичок.

1. Підготуйте USB Flash Drive («флешку») з файловою системою FAT32.
2. На цій флешці створіть папку **userwidget** і збережіть у ній віджет TENET-TV.

**ВНИМАНИЕ!** Архив с виджетом распаковывать не нужно!

3. Підключіть телевізор до роутера, повністю налаштованого для роботи в Інтернеті:


### Схема підключення

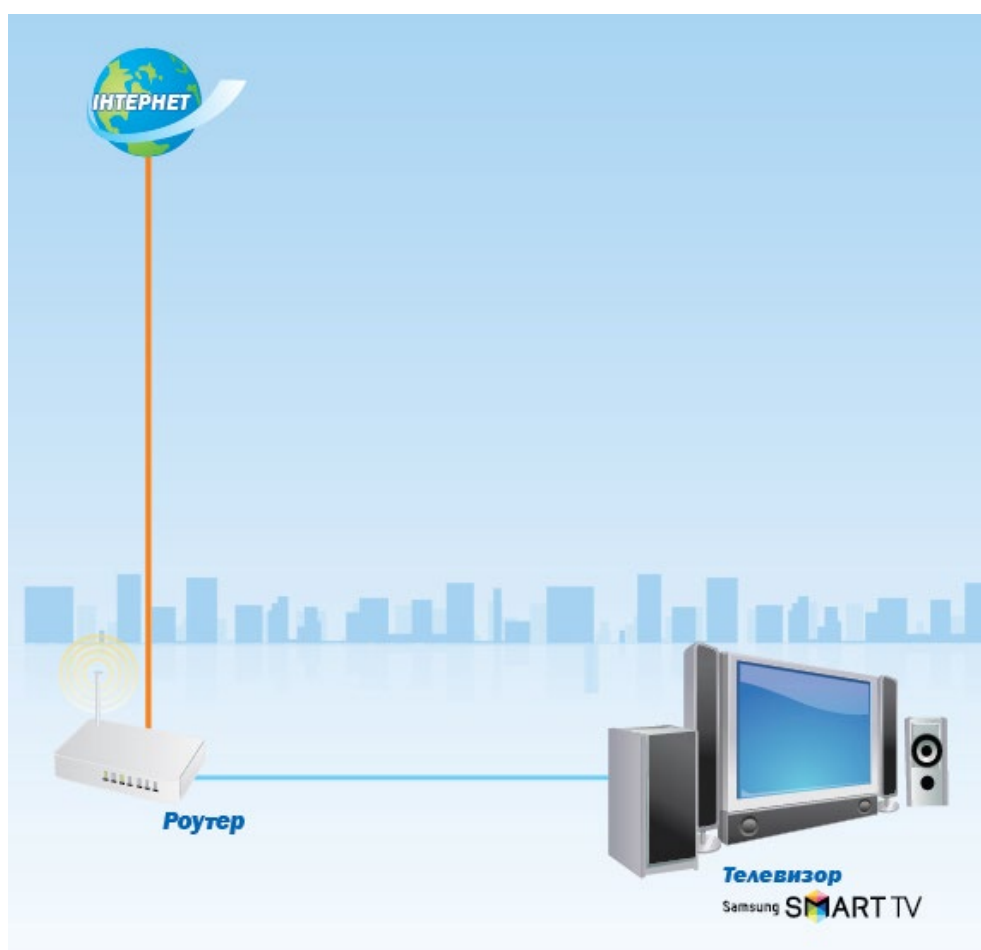


Вставте флешку в будь-який вільний USB-роз'єм телевізора. Якщо все зроблено правильно, то телевізор почне автоматичне встановлення віджета. Після успішного встановлення Ви побачите в рядку сповіщень такий напис:

 [User App]: TENET.TV installation with USB package is done!

4. Натисніть на пульті дистанційного керування телевізора кнопку **Smart Hub** і перейдіть у розділ **Популярні**:

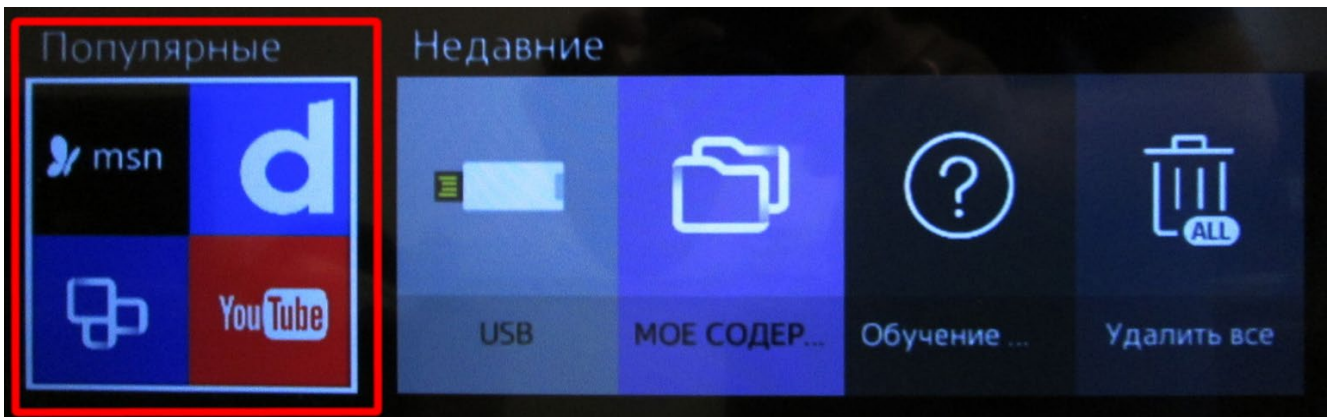

5. У розділі **Популярні** виберіть пункт **Додатки** (програми):

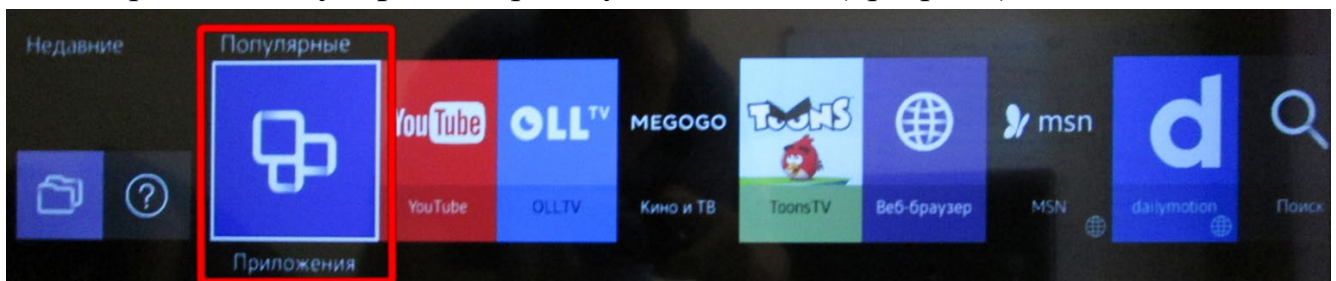

6. Далі перейдіть у розділ **Мої App** і запусіть віджет **TENET-TV**:

